


SUBARU




INSTALLATION INSTRUCTION

GENUINE ACCESSORIES SUNSHADE REAR WINDOW

P/N: F 505 EXA 000

APPLICATION: B9 TRIBECA 2007 MY

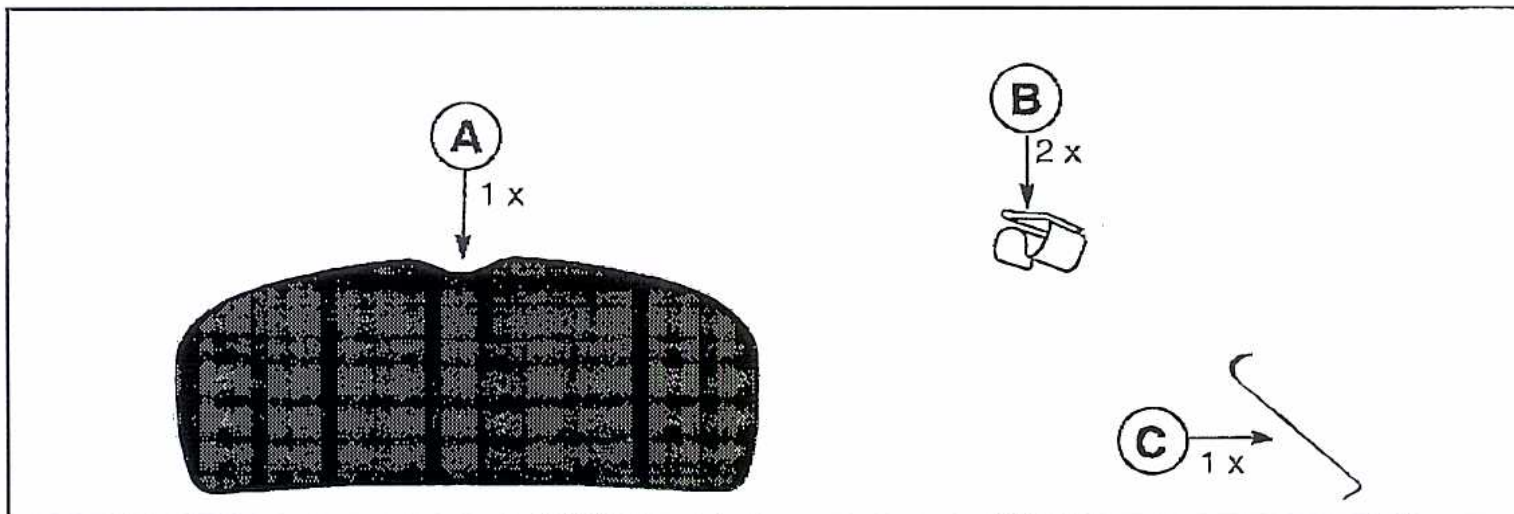

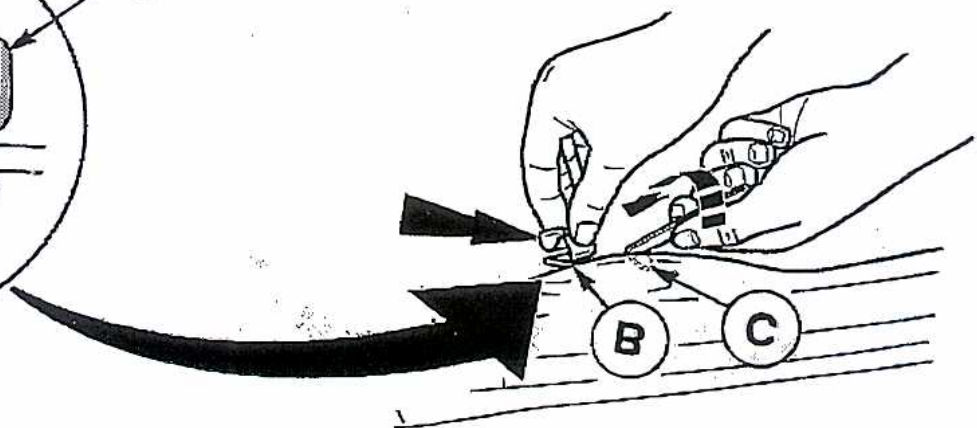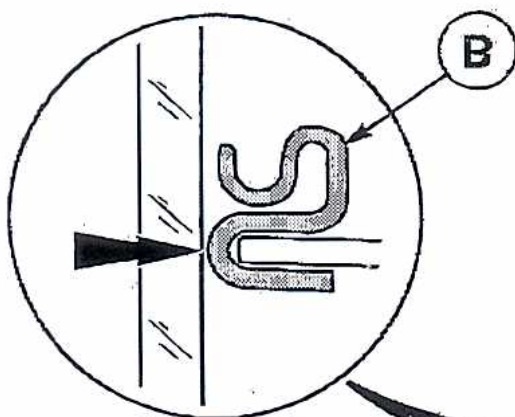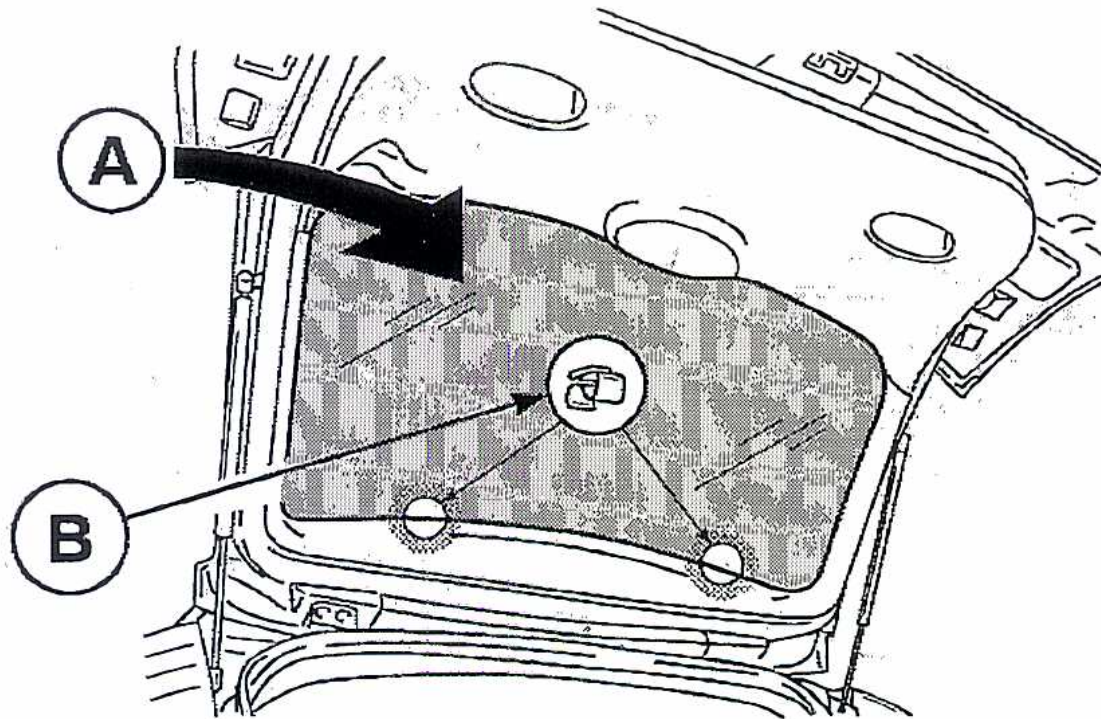

Warning: Be careful not to damage the window heating lines and/or antenna when using tool **C** !

Vorsicht: Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch des Werkzeuges **C**, um die Heizdrähte bzw. die Antenne auf den Fensterscheiben nicht zu beschädigen !

Attention: Lorsque vous utilisez l'outil **C**, prenez garde de ne pas endommager les lignes du préchauffage ou l'antenne sur la vitre !

Attenzione: Utilizzando lo strumento **C**, state attenti a non danneggiare le linee termiche del lunotto posteriore o l'antenna sui finestrini !