


MAZDA

GB MUD FLAP (FRONT) Installation Instructions	N SMUSSFANGER Monteringsvejledning
D SCHMUTZFÄNGER Einbauanleitung	S STÄNKSKYDD Monteringsanvisning
E FALDILLAS GUARDABARROS Instrucciones de Montaje	SF ROISKELÄPPA Asennusohje
F BAVETTES Instructions de Montage	CZ LAPAČ NEČISTOT Návod k Montáži
I BAVETTA PARASPRUZZI Istruzioni di Montaggio	H SÁRHÁNYÓ Beszerelési Utasítás
P COLETOR DE SUJEIRA Instruções de Montagem	PL FARTUCH BŁOTNIKA Instrukcja Instalowania
NL SPATLAPPEN Inbouw-Instructie	GR Λασπωτήρες Χρήσης Οδηγίες Τοποθέτησης
DK STÆNKLAPPER Monteringsvejledning	RU БРЫЗГОВИК (ПЕРЕДНИЙ) Инструкции по установке

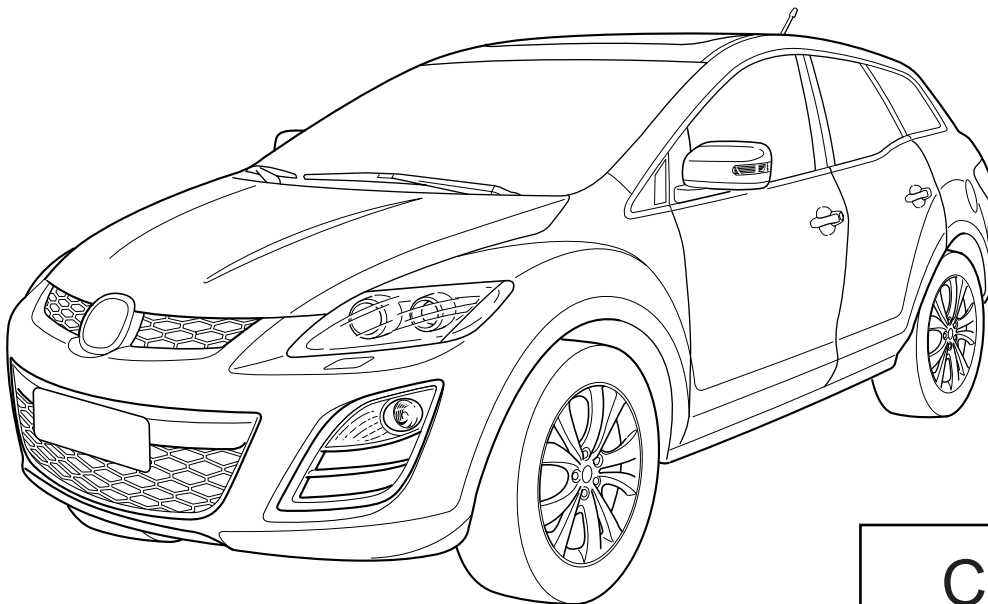

CX-7


Part No: **EG21 V3 450F**
EH62 V3 450

Date: 09-01-2009

© Copyrights MAZDA / MAZDA ACE

Sheet 1 of 6

Expert Fitment Required
Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire
E' necessario in officina specializzata
Especialista em montagem requerido
Montage door vakman nodig
Montage ved professionelt værksted påkrævet
Nødvendig med montering fra fagvejværksted
Verkstadsmontage erfordras
Asennus tarpeen merkkikorjaamossa
Montáž ve specializované dílně nutná
A szereléshez szakmúhely kell
Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny
Να τοποθετεί από συνεργείο
Необходима подгонка специалистом



- (GB) Position arrow
- (D) Positionspfeil
- (E) Flecha de posición
- (F) Flèche de position
- (I) Freccia di posizione
- (P) Flexa de posição
- (NL) Lokatie/Positie pijl
- (DK) Lokaliseringsspil
- (N) Posisjonspil
- (S) Positionpil
- (SF) Paikannusnuoli
- (CZ) Šipka na pozici
- (H) Helyzetjelző nyíl
- (PL) Strzałka położenia
- (GR) Βέλος θέσης
- (RU) Стрелка расположения

- (GB) Movement arrow
- (D) Bewegungspfeil
- (E) Flecha de movimiento
- (F) Flèche de mouvement
- (I) Freccia di movimento
- (P) Flexa de movimento
- (NL) Richtingspijl
- (DK) Bevægelsespil
- (N) Bevegelsespil
- (S) Rörelsepil
- (SF) Liikesuuntanuoli
- (CZ) Šipka pohybu
- (H) Mozgásirányjelző nyíl
- (PL) Strzałka kierunku ruchu
- (GR) Βέλος κίνησης
- (RU) Стрелка движения



- (GB) Same procedure for the left and right side
- (D) Gleicher einbau für linke und rechte seite
- (E) Mismo procedimiento para lado izquierdo y derecho
- (F) Procédure identique pour les côtés gauche et droit
- (I) Stessa procedura valida per il lato destro e sinistro
- (P) Mesmo procedimento para o lado esquerdo e direito
- (NL) Dezelfde procedure voor de linker en rechter zijde
- (DK) Samme fremgangsmåde for venstre og højre side
- (N) Samme prosedyre for venstre og høyre side
- (S) Samma åtgärd för vänster och höger sida
- (SF) Samat toimenpiteet vasemmalle ja oikealle puolelle
- (CZ) Postup je stejný pro levou i pravou stranu
- (H) Az eljárás azonos a bal és a job oldalon
- (PL) Te same czynności należy wykonać po lewej i prawej stronie
- (GR) Ίδια διαδικασία για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά
- (RU) Однаковая последовательность действий как для левой, так и для правой стороны



- (GB) Tape up
- (D) Mit klebeband befestigen
- (E) Fijar con cinta adhesiva
- (F) Fixer avec ruban adhésif
- (I) Fissare con nastro adesivo
- (P) Sujeitar com fita adesiva
- (NL) Vastzetten met tape
- (DK) Fastgøres med tape
- (N) Fest fast med klebeband
- (S) Fästet med tejp
- (SF) Kiinnitys teipillä
- (CZ) Upevnit lepicí páskou
- (H) Rögzítse ragasztószalaggal
- (PL) Umocować taśmą samoprzylepną
- (GR) Στερέωση με κολλητική ταινία
- (RU) Закрепите клейкой лентой

- (GB) Throw away
- (D) Entsorgen
- (E) Tratamiento de residuos
- (F) Rebuter
- (I) Smaltire
- (P) Eliminar
- (NL) Weggooien
- (DK) Affald
- (N) Avskaffe
- (S) Ta hand om avfallet
- (SF) Hävittää
- (CZ) Vyhodit
- (H) Távolítsa el
- (PL) Usunąć jako odpad
- (GR) Αποσύρση
- (RU) Выбросите

- (GB) See workshop manual
- (D) Siehe werkstatthandbuch
- (E) Ver manual de taller
- (F) Voir manuel d'atelier
- (I) Vedere manuale officina
- (P) Cf. o manual da oficina
- (NL) Zie werkplaatshandboek
- (DK) Se værkstedshåndbog
- (N) Se verkstedshåndboka
- (S) Se verkstadshandboken
- (SF) Katso korjaamon käsikirjasta
- (CZ) Viz dílenskou příručku
- (H) Lásd a műhely-kézikönyvbent
- (PL) Patrz podręcznik warsztatowy
- (GR) λέπε Εγχειρίδιο Συνεργείου
- (RU) См. руководство по ремонту



- (GB) See text
- (D) Siehe textt
- (E) Véase texto
- (F) Voir text
- (I) Vedi testo
- (P) Cf. o texto
- (NL) Zie tekst
- (DK) Se teksten
- (N) Se tekst
- (S) Se text
- (SF) Katso teksti
- (CZ) Viz text
- (H) Lásd a zsvégben
- (PL) Patrz tekst
- (GR) Βλέπε κείμενο
- (RU) См. текст

- (GB) Use flat-blade screwdriver
- (D) Einen flachen schraubendreher verwenden
- (E) Use destornillador de punta plana
- (F) Utiliser un tournevis à tête plate
- (I) Utilizzare un cacciavite a testa piatta
- (P) Utilizar chave de fendas
- (NL) Gebruik een platte schroevendraaier
- (DK) Brug en fladhovedet skruetrækker
- (N) Bruk flathodet skrutrekker
- (S) Använd en platt skruvmejsel
- (SF) Käytä litteäteräistä ruuviavainta
- (CZ) Použijte šroubovák s plochou hlavou
- (H) Használjon lapos fejű csavarhúzó
- (PL) Używać śrubokrętu z płaską końcówką
- (GR) Χρησιμοποιήστε κατασβίδι επίπεδης κεφαλής
- (RU) Используйте отвертку с плоским жалом


- (GB) Use philips screwdriver
- (D) Kreuzschraubendreher verwenden
- (E) Utilizar destornillador de estrella
- (F) Utiliser tournevis cruciforme
- (I) Utilizzare cacciavite a croce
- (P) Utilizar chave de fendas cruzada
- (NL) Kruiskopschroevendraaier
- (DK) Krydskærnskruetrækker anvendes
- (N) Bruk stjemeskrujern
- (S) Använd skruvmejsel för krysspår
- (SF) Käytä ristipääruuvitalttaa
- (CZ) Použít křížový šroubovák
- (H) Használjon keresztfejű csavarhúzó
- (PL) Stosować śrubokręt krzyżowy
- (GR) Χρησιμοποιείτε κατασβίδι για βίδες φίλιπς
- (RU) Используйте крестообразную отвертку

**PRIMER**

- (GB)** Primer coating
- (D)** Grundierungsschicht
- (E)** Capa de imprimación
- (F)** Couche d'apprêt
- (I)** Mano di fondo
- (P)** Revestimento primário
- (NL)** Primerlaag
- (DK)** Tipper bestrygning
- (N)** Påføring av primer
- (S)** Stryk på grundbelägning
- (SF)** Pohjaväriin päällystys
- (CZ)** Podkladový nátěr
- (H)** Alapozó bevonat
- (PL)** Pierwsza warstwa
- (GR)** Επίστρωση ασταριού προεργασίας
- (RU)** Слой грунтовки

A


(LH)

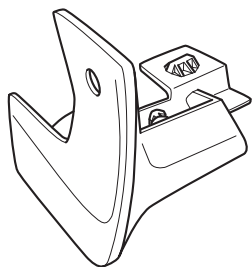

1 X

B

(RH)

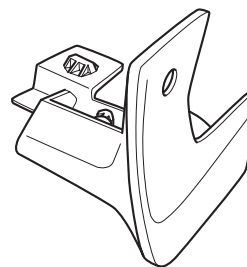



1 X

EG21 V3 450F

EH62 V3 450 (With Chrome molding)


1

L+R

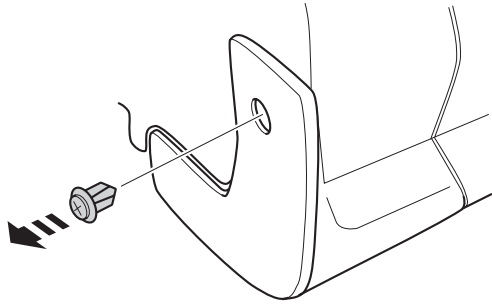

2


L+R

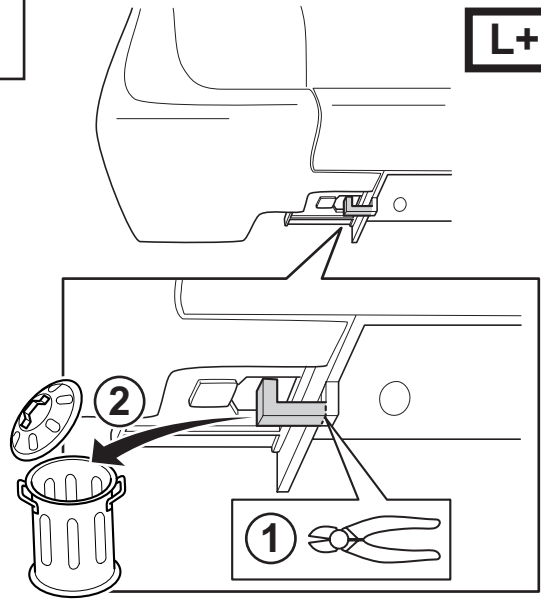

3




L+R

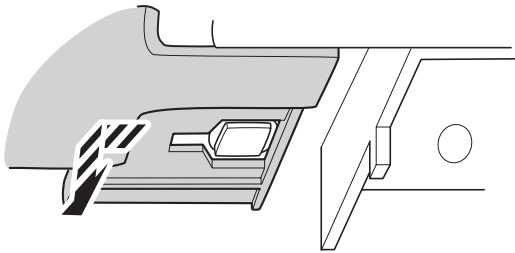

4




L+R

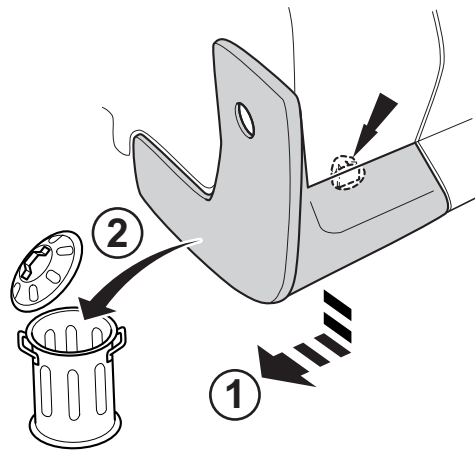


5


L+R

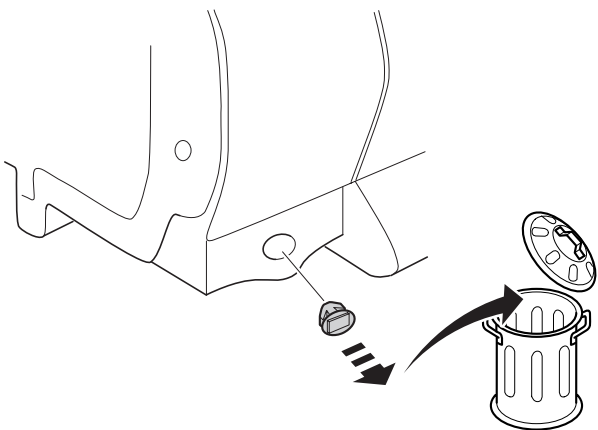

6





L+R

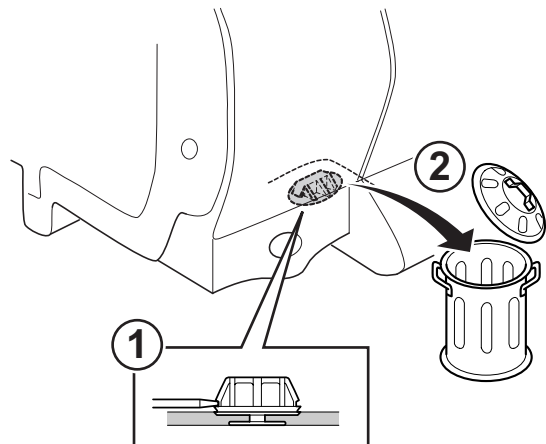

7


L+R

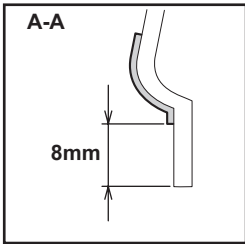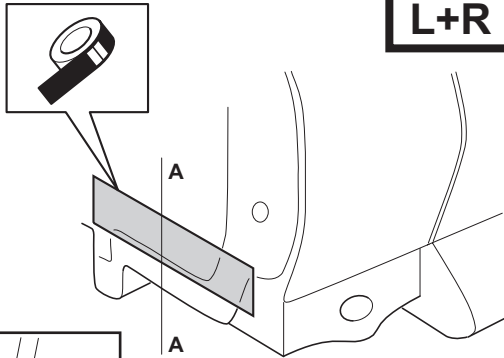

8




L+R

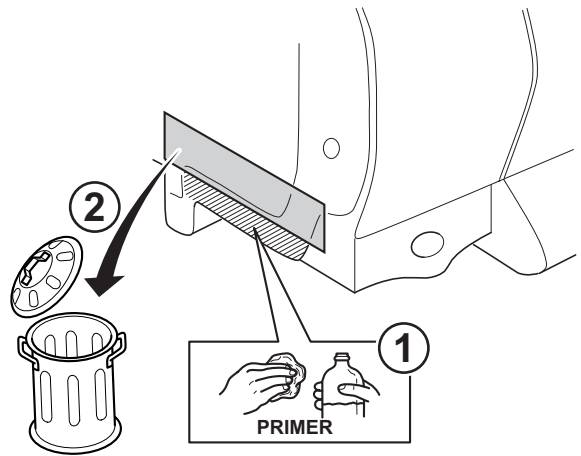

9


L+R

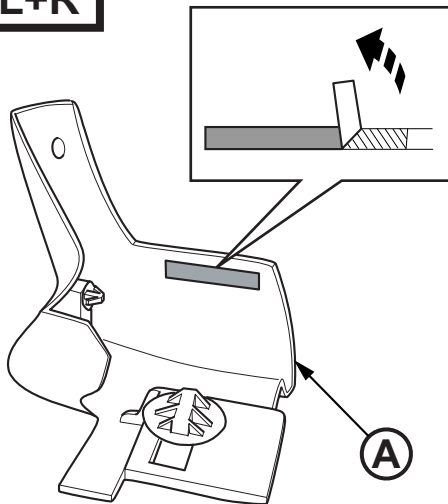

10

2 Click

1 Click

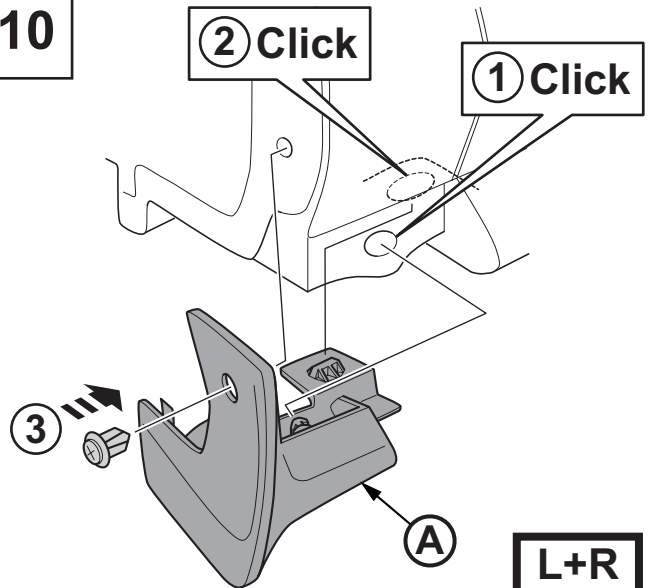

L+R

11

L+R

