


Description/ Beschreibung/ Designation/ Descrizione/  
 Application/ Anwendung/ Application/ Applicazione/  
 Part Number/ Teilenummer/ Numéro de pièce/ Codice Pezzo/:

**REAR BUMPER PROTECTION FOIL**  
**Legacy wagon / Outback 10MY~**  
**E775EAJ100**

**Contents**  
**Inhalt**  
**Contenu**  
**Contenuto**

Rear bumper protection foil  
 Ladekantenschutz  
 Seuil de pare-choc arrière  
 Protezione paraurti posteriore

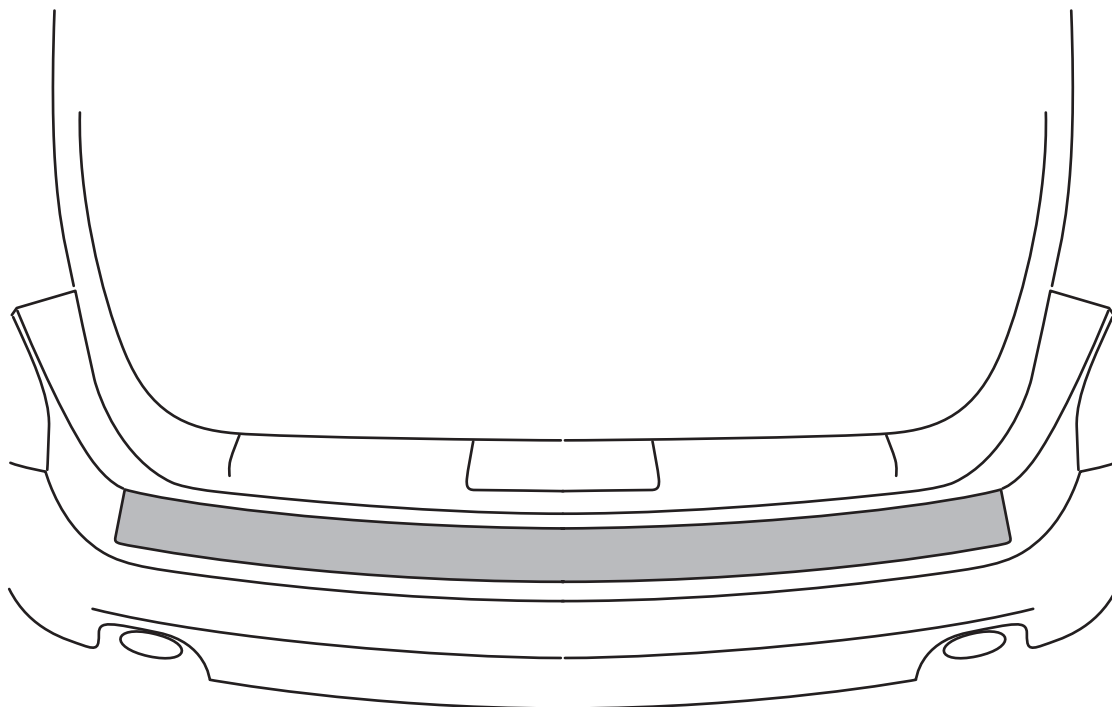

**Important**  
**Wichtig**  
**Important**  
**Importante**

**▲ CAUTION**

Indicates potential hazard that could result in vehicle damage.

Zeigt potentielle Gefahr an, die zu Schäden am Fahrzeug führen können.

Indique les dangers potentiels pouvant endommager la véhicule.

Indica potenziale pericolo che può comportare danni all'autovettura.

**(GB)** Please read this manual and follow the instructions carefully. To emphasize important information, the symbol and words: **▲CAUTION** and **▲NOTE** have been used. Pay particular attention to the message highlighted by these signal words.

**NOTE:** Indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer.

**(D)** Bitte dieses Handbuch sorgfältig lesen und beachten. Zum Hervorheben spezieller Informationen haben die Symbole und Wörter: **▲ACHTUNG** und **▲HINWEIS** besondere Bedeutung. Besonders auf den durch folgende Kennwörter hervorgehobenen Hinweis achten.

**HINWEIS:** Zeigt spezielle Informationen an, um Wartung zu erleichtern oder Anleitungen zu verdeutlichen.

**(FR)** Veuillez lire attentivement et respecter ce mode d'emploi et ses instructions. Les symboles et les mots **▲ATTENTION** et **▲REMARQUE** sont particulièrement importants et mettent en évidence les informations qui requièrent votre attention par ces mots d'identification.

**REMARQUE:** Donne des informations spécifiques pour faciliter la maintenance ou clarifier les instructions.

**(I)** Si prega di leggere il presente manuale e di seguire le istruzioni in esso contenute. Il simbolo e le parole **▲ATTENZIONE** e **▲INFORMAZIONE** sono particolarmente importanti e mettono in evidenza informazioni accentuate da tali simboli/parole.

**INFORMAZIONE:** Indica speciali informazioni per facilitare la manutenzione o per illustrare istruzioni.

**Tools Required**  
**Notwendige Geräte**  
**Équipement Nécessaire**  
**Attrezzatura Richiesta**



not included  
 nicht inkludiert  
 pas inclus  
 non compreso



## Installation Installation Installation Installazione

- GB**
1. Do not attempt to apply at temperatures below 18° C unless the surface to be glued has been slightly warmed up with a heat gun.
  2. Carefully clean and remove grease from the area to be decorated with detergent. Lacquered surfaces must be dry and free from dust before fitting.
  3. Carefully remove the protective backing from the cargo step protection foil. Do not touch the adhesive surface.
  4. After positioning, press the protection strip firmly in place. Press around the outer edges several times.

- D**
1. Verklebetemperatur darf nicht unter 18° C liegen, ansonsten die zu beklebenden Flächen mit einem Fön anwärmen.
  2. Zu beklebende Stellen mit einem Reiniger gründlich reinigen und entfetten. Die Lackfläche muß vor der Montage der Teile trocken und staubfrei sein.
  3. Ladekantenschutz vorsichtig vom Trägerpapier ablösen  
– Klebeflächen nicht mit den Fingern berühren.
  4. Montierte Teile fest andrücken und mehrmals an den Außenkanten nachdrücken (Tuch verwenden).

- FR**
1. La température d'application ne doit pas être inférieure à 18°C. Le cas échéant, chauffer les surfaces à coller à l'aide d'un sèche-cheveux.
  2. Nettoyer et dégraisser les zones de collage. La surface de collage doit être sèche et sans poussière.
  3. Ôter soigneusement le film protecteur de la surface adhésive du seuil de pare-choc, et appliquer - ne pas toucher la surface adhésive.
  4. Appuyer fortement sur le seuil de pare-choc, et repasser plusieurs fois sur les bords extérieurs (utiliser un chiffon).

- I**
1. Nel caso la temperatura sia inferiore ai 18°C riscaldare la superficie con un fon prima di procedere all' incollatura.
  2. Pulire accuratamente con del detergente le zone da decorare e togliere eventuali tracce di grasso. Prima del montaggio accertarsi che la superficie verniciata sia perfettamente asciutta e priva di polvere.
  3. Staccare cautamente la striscia protettiva dalla protezione paraurti facendo attenzione a non toccare con le dita la superficie da incollare.
  4. Dopo l'applicazione, premere energicamente la protezione paraurti soprattutto sui bordi, eventualmente con l'aiuto di un panno.

