



Инструкция №
31265633

Вариант
1.3


Деталь Номер
31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075

Трелевочный щит, задний бампер



IMG-340000

Оборудование

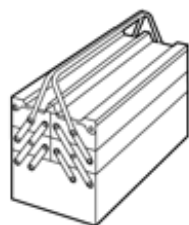

IMG-345497



IMG-239660




IMG-240693



IMG-330288






IMG-333288

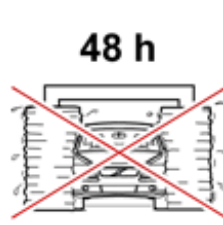


IMG-333293



IMG-332314

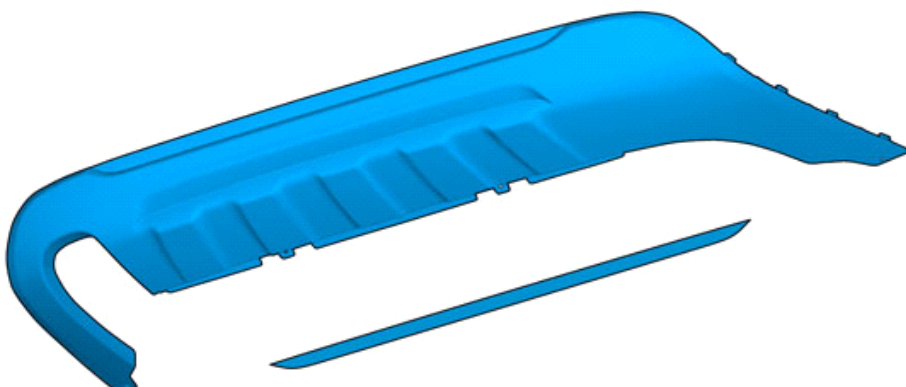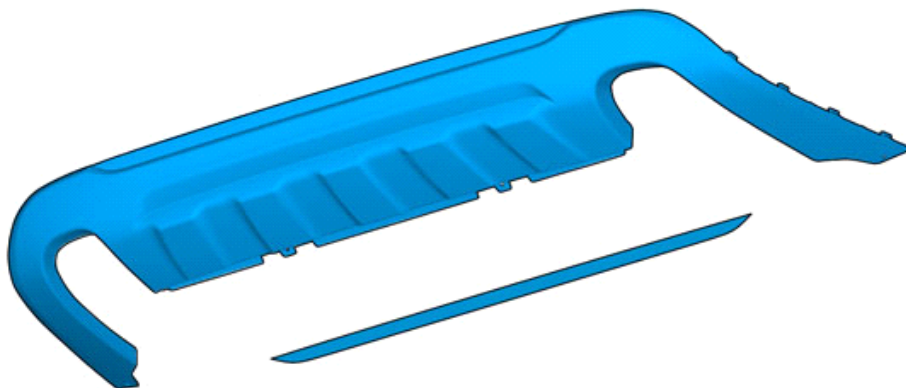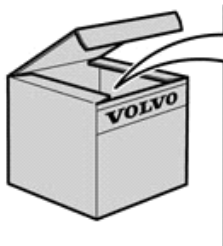

IMG-340092

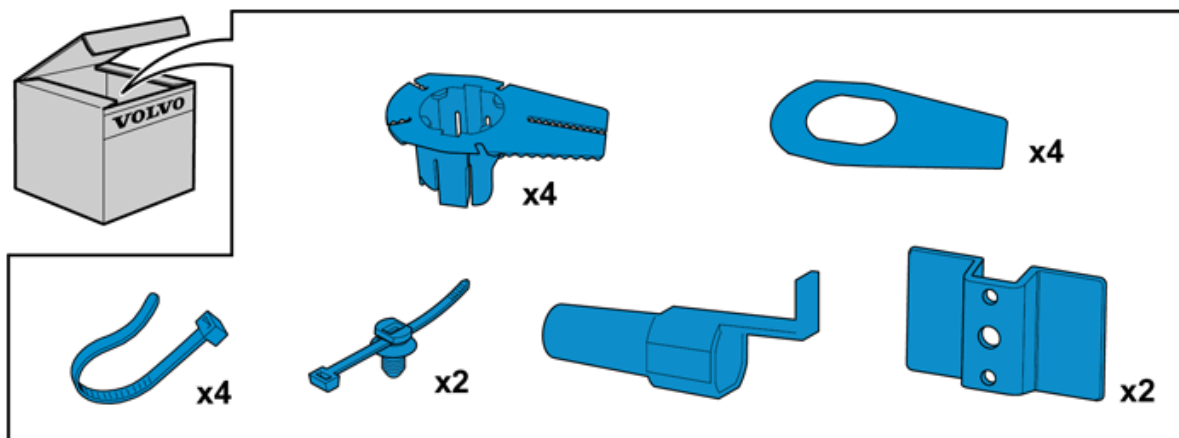

IMG-340085

Введение

Прочтите всю инструкцию, прежде чем начать монтаж.

Замечания и предупреждения предназначены для Вашей безопасности и для сведения к минимуму риска возможной поломки во время монтажа.


Убедитесь в том, что все инструменты, указанные в инструкции, имеются в наличии перед началом монтажа.

Определенные шаги в инструкции представлены только на иллюстрации. При сложных шагах имеется также пояснительный текст.

При возможных проблемах с инструкцией или аксессуаром свяжитесь с вашим местным дилером Volvo.

1

Поверните ключ зажигания в положение 0.

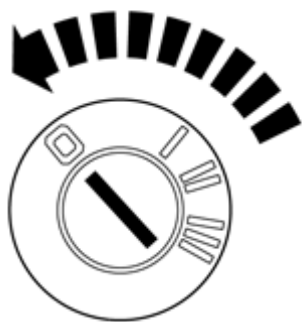


Внимание!

Подождите минимум одну минуту, прежде чем разъединять контактные разъемы или снимать другое электрооборудование.


IMG-245980

2

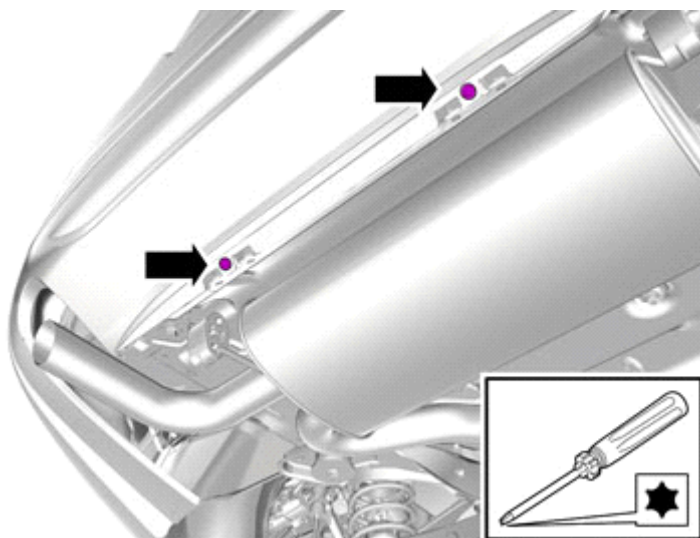

IMG-340642

3

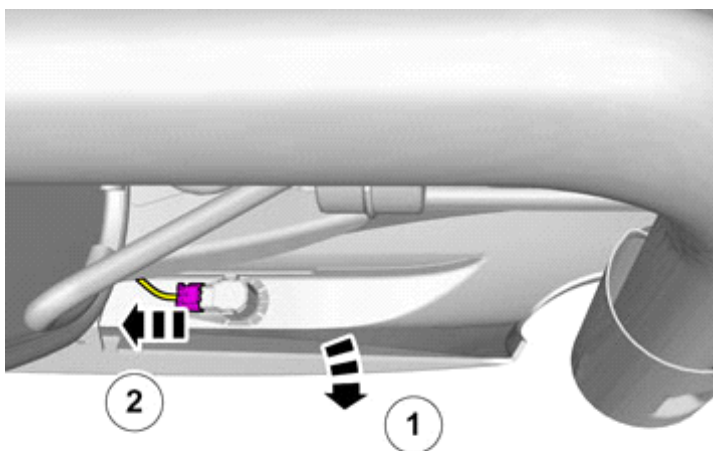


IMG-347701

Касается автомобилей с системой помощи при парковке

Отсоедините контактные разъемы с двух сторон.

4

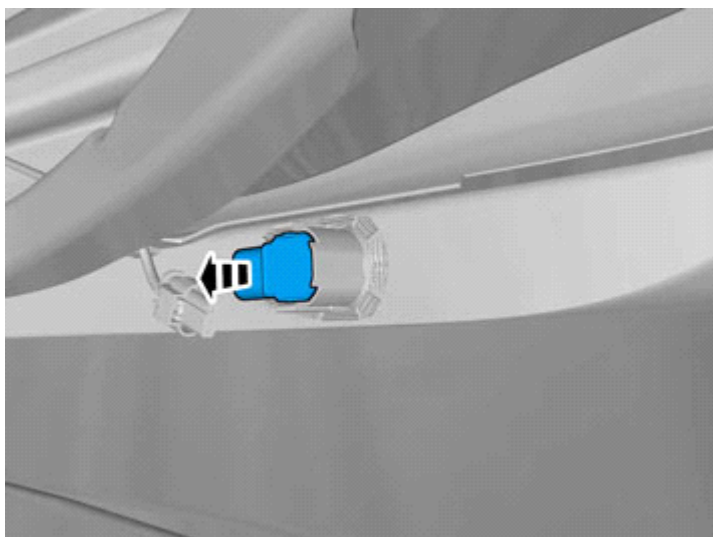


IMG-347702

Снимите датчики. Они будут использоваться снова.


5

Снимите кольца. Они будут вновь использоваться.

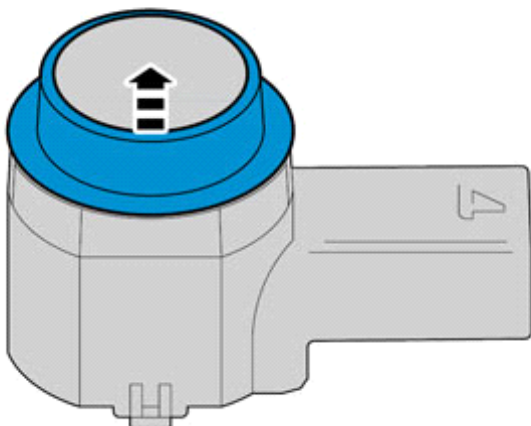

IMG-347626

6

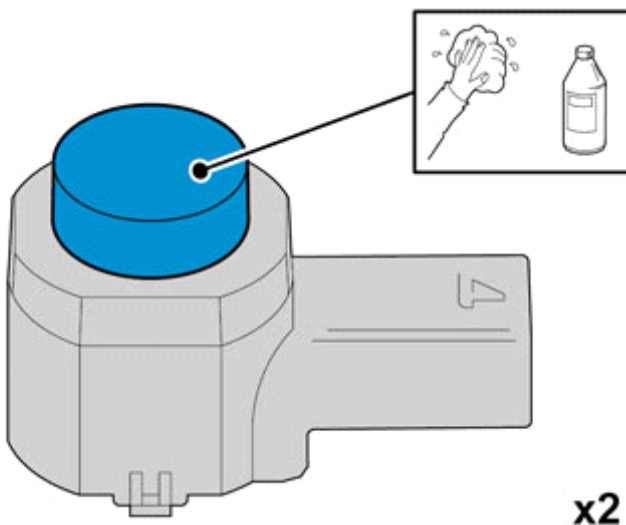


IMG-344142

Очистите датчики. Используйте: Изопропанол

Дайте просохнуть.


7

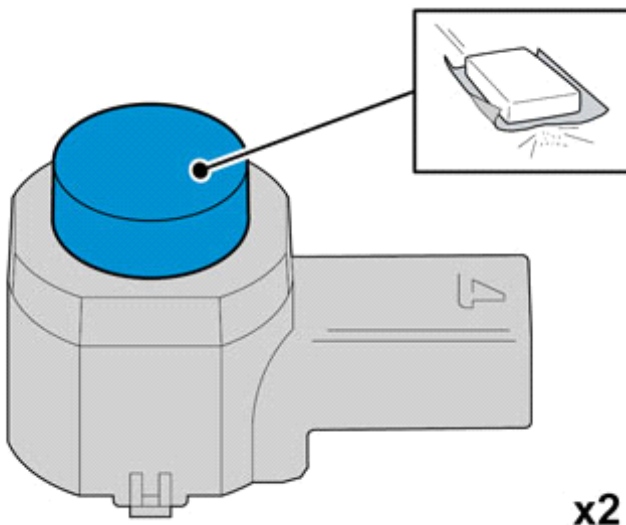

IMG-344141

Осторожно выполните матирование поверхности.
Используйте: шлифовальную бумагу, зернистость P1000

8

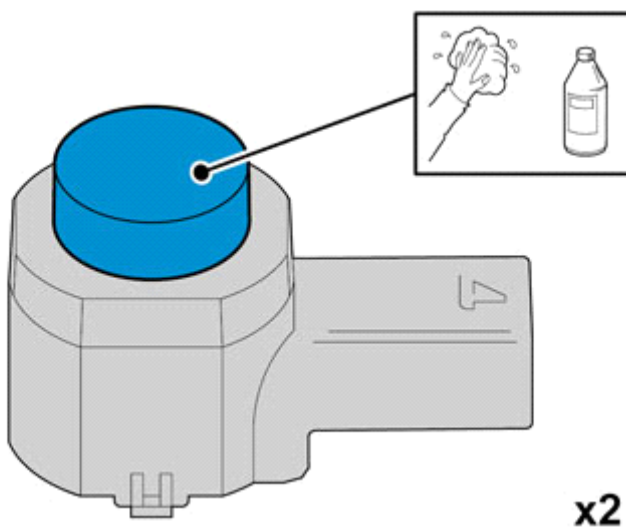


IMG-344142

Вновь очистите датчики. Используйте: Изопропанол

Дайте просохнуть.

Не дотрагивайтесь до очищенных поверхностей.

9

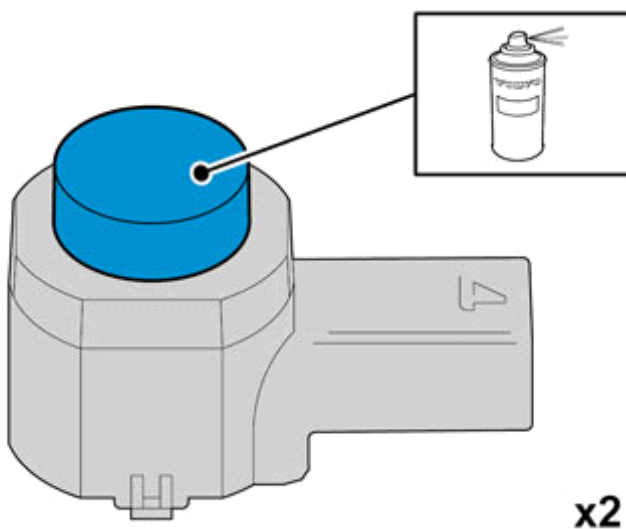

IMG-344251

Осторожно!


Защитите контактные поверхности соединений от краски.

Нанесите на датчик краску с кодом 426.

Используйте краску для подкраски Volvo (используйте только основную краску).

Используйте: Прозрачный лак Volvo. Номер детали: 9437467

10

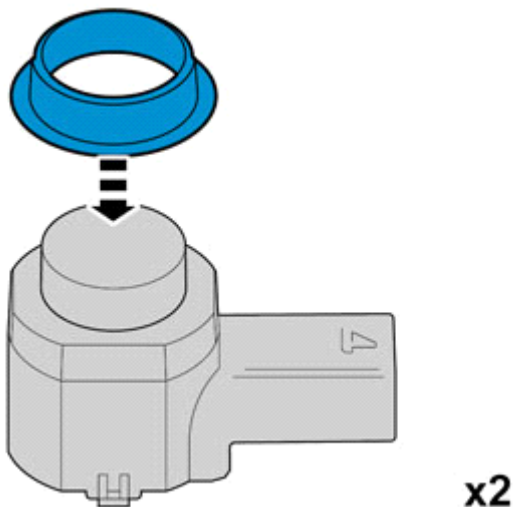


IMG-333934

Осторожно!

Лак должен сначала просохнуть после лакировки.

11

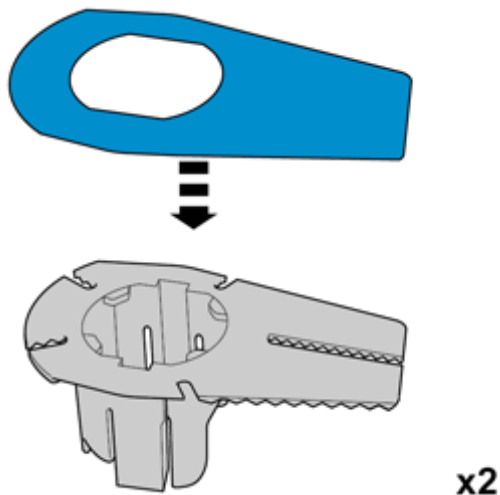


IMG-353515

Относится ко всем моделям

Возьмите Трелевочный щит из комплекта.

Наклейте пленку снаружи крышки бампера напротив меток на внутренней стороне. Сделайте это для защиты лакокрасочного покрытия от пилы при вырезании выреза для сцепного устройства.

12

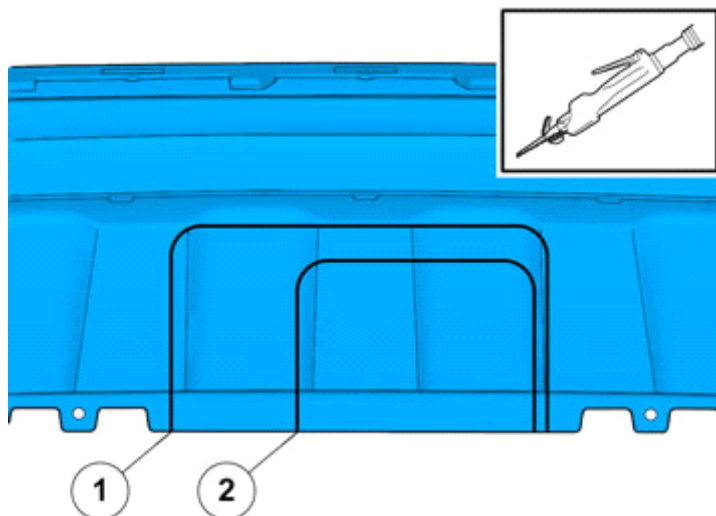

IMG-353440

1. Маркировка для съемного буксирного крюка
2. Маркировка для несъемного буксирного крюка

Выпилите в соответствии с маркировкой.


Внимание!

Выпилите так, чтобы сохранить маркировку на внутренней стороне, которая отмечает паз.

Удалите пленку.

Сгладьте опиленные кромки мелкозубчатым напильником.

13

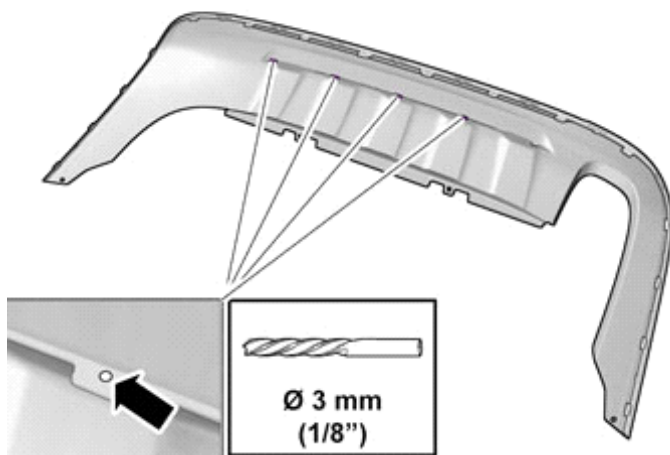


IMG-340098

Касается автомобилей с системой помощи при парковке

Просверлите отверстия для ленточных зажимов жгута проводки.

14

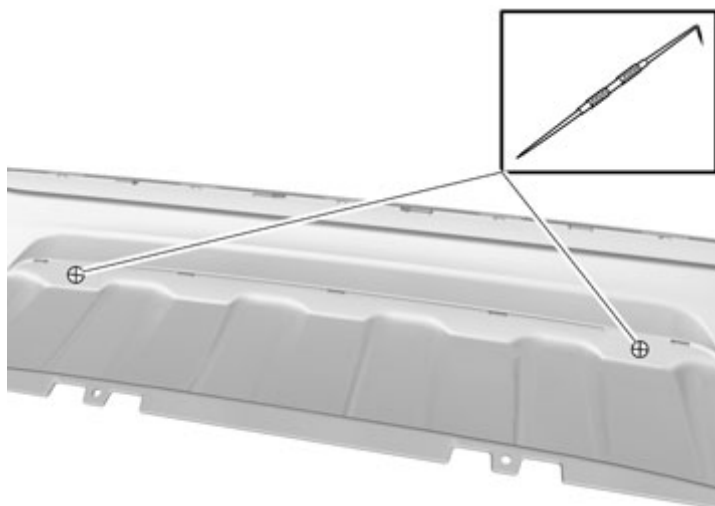


IMG-340100

Найдите 2 метки на внутренней стороне Трелевочного щита.

Отметьте в центре с помощью иглы для рисок.

15

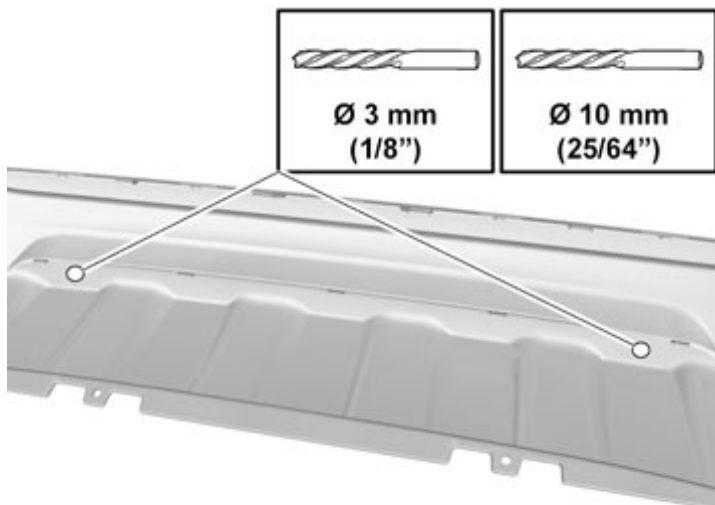


IMG-340103

Просверлите отверстие в центре меток сверлом Ø 3 мм (1/8")

Высверлите отверстия, используя сверло Ø 10 мм (25/64")

16

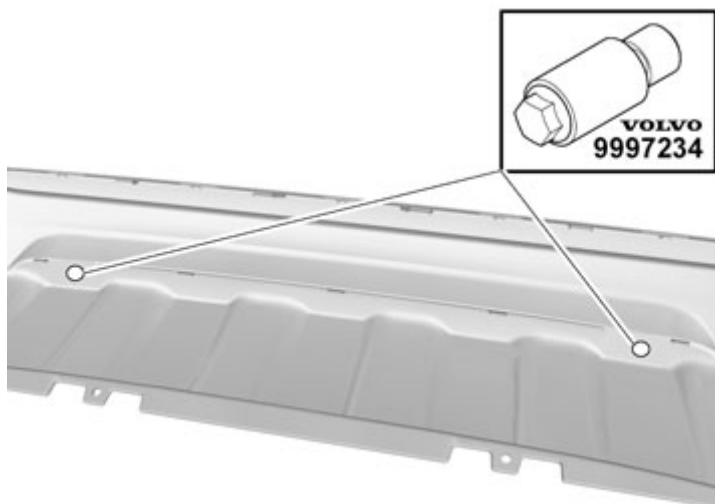


IMG-340114

Расширьте отверстия в коже бампера с помощью инструмента для вырезания отверстий. Используйте: специальный инструмент 9997234.

Поместите опорную втулку инструмента для проделывания отверстий внутрь, а режущую часть снаружи кожи бампера.

17

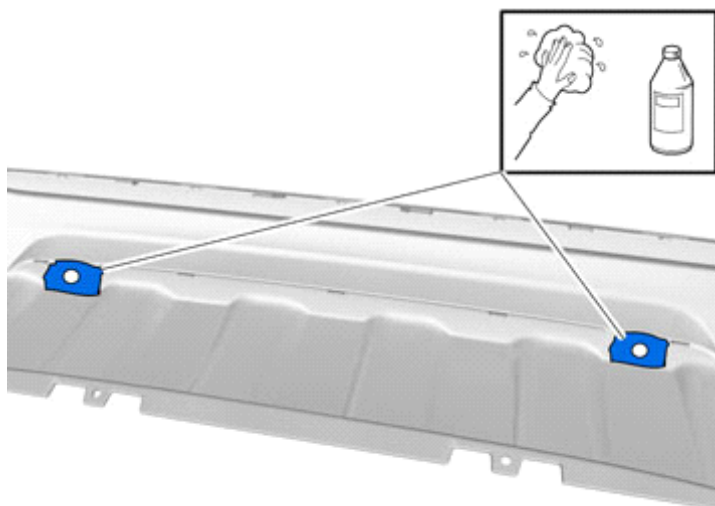


IMG-340116

Очистите поверхность вокруг отверстий и внутренние края отверстий. Используйте: изопропанол.

Дайте просохнуть.

18

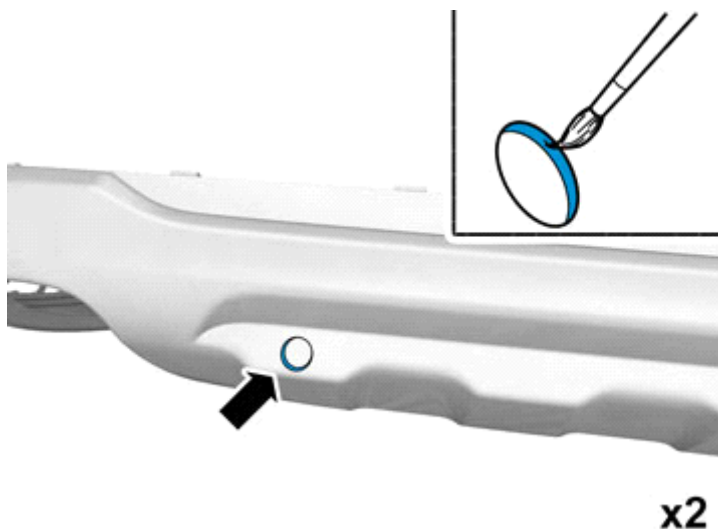

IMG-353514

На края полученных отверстий нанесите грунтовку.

Нанесите тонкий и ровный слой грунтовки на очищенную пластмассовую поверхность.

Внимание!

Не затрагивайте кожу с внутренней стороны.

Используйте: липкую грунтовку для пластмассы. Номер детали: 31335448

Подсказка

Распылите грунтовку на крышку банки и нанесите кистью.


Осторожно!

Перед нанесением краски просушите при температуре не ниже +20°C в течение 10 минут.

Внимание!

См. также инструкцию на банке с аэрозолем.

19

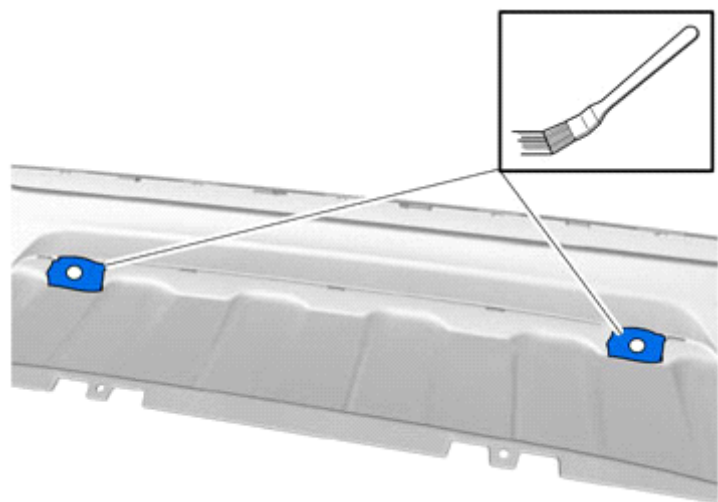

IMG-340137

Нанесите тонкий и ровный слой активатора на поверхность вокруг отверстий, которые несколько больше держателей для датчиков.


Внимание!

Не затрагивайте края отверстий.

Дайте просохнуть в течение минимум 10 минут.

Используйте: 8637076 - Активатор.

20

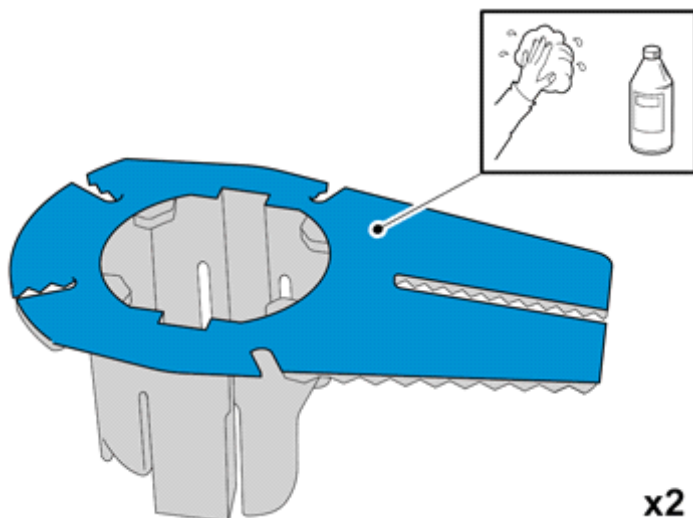


IMG-353519

Очистите поверхность держателей. Используйте: Изопропанол.

Дайте просохнуть.

21

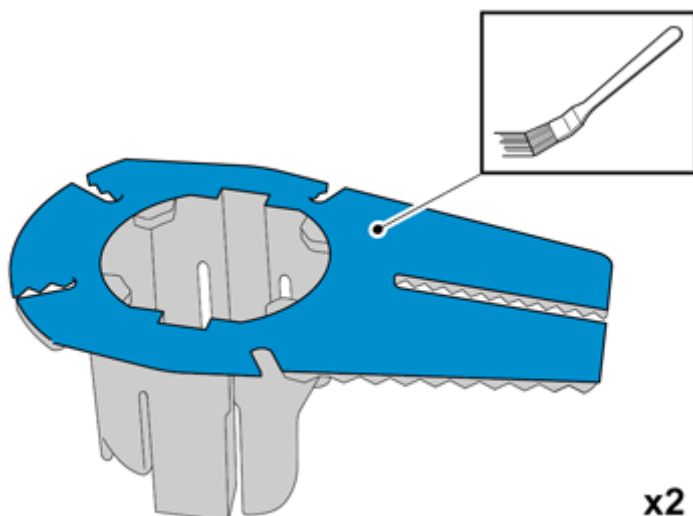


IMG-353518

Нанесите тонкий и ровный слой активатора на очищенные поверхности. Используйте: 8637076 - Активатор

Дайте просохнуть в течение минимум 10 минут.

22

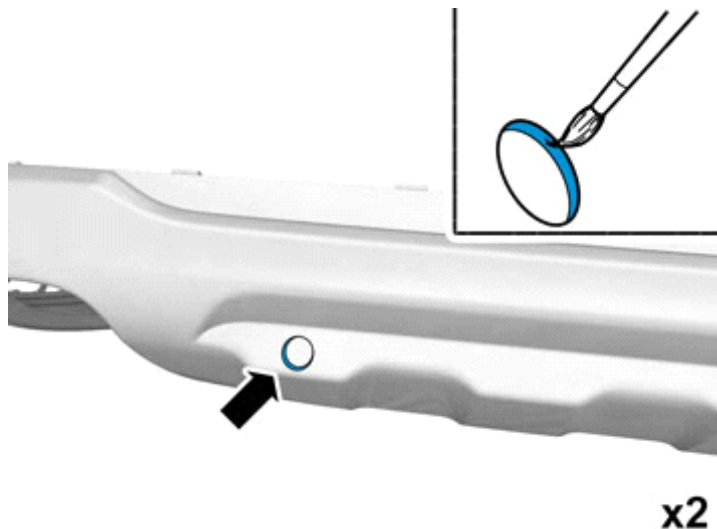

IMG-353514

На края полученных отверстий нанесите краску.


Используйте краску для подкраски Volvo (используйте только основную краску).

Используйте: Прозрачный лак Volvo. Номер детали: 9437467

Подсказка

Распылите краску на крышку банки и нанесите кистью.

23

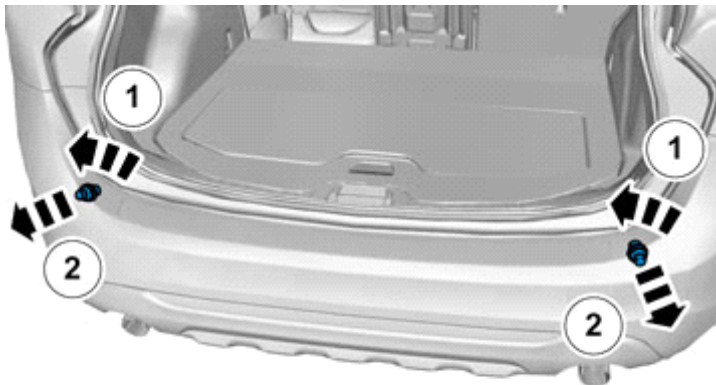

Относится к V60

IMG-343213


24



Относится ко всем моделям


IMG-337277

25

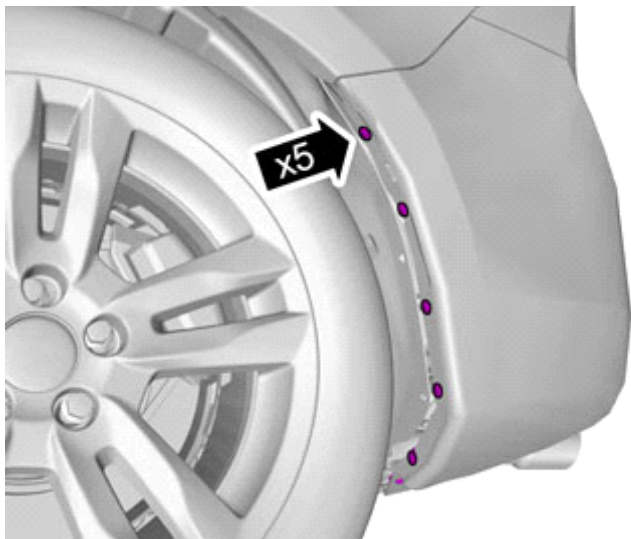


IMG-337278

26A

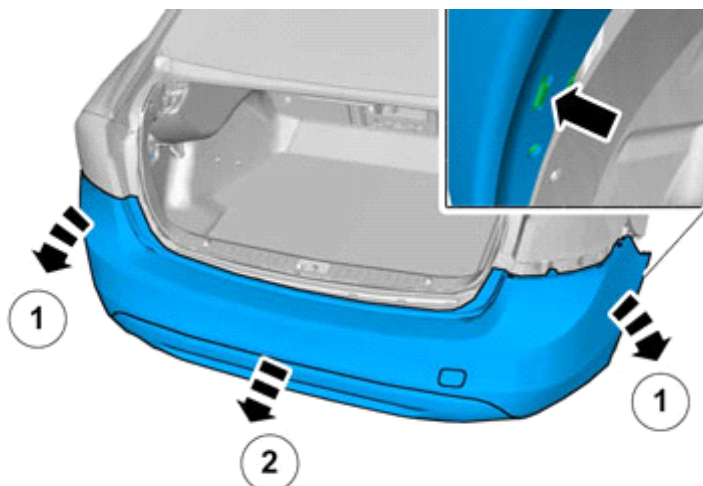

IMG-337279

26B

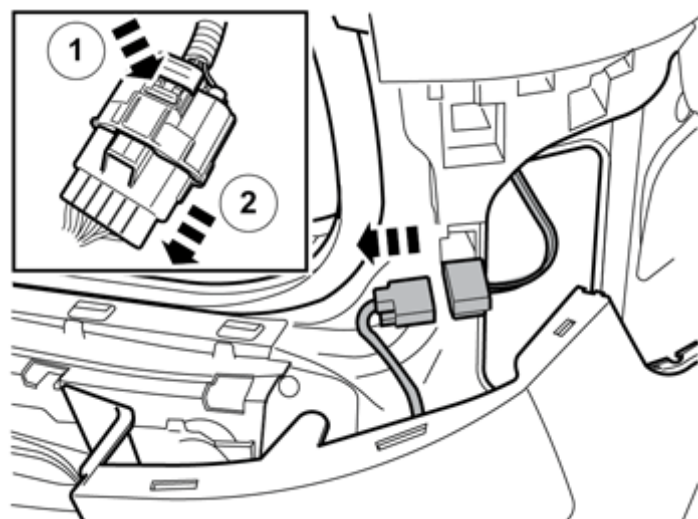

IMG-337311

Иллюстрации А и В

Внимание!

Эту операцию следует выполнять вдвоем.

Отцепите конец крышки бампера в переднем крае от фиксатора с обеих сторон.


Осторожно вытягивайте концы крышки бампера до тех пор, пока не освободятся фиксаторы на заднем крае, на заднем крыле и под задним фонарем.

Потяните крышку бампера назад.

Касается автомобилей с системой помощи при парковке

Освободите контактный разъем на правой стороне.

27

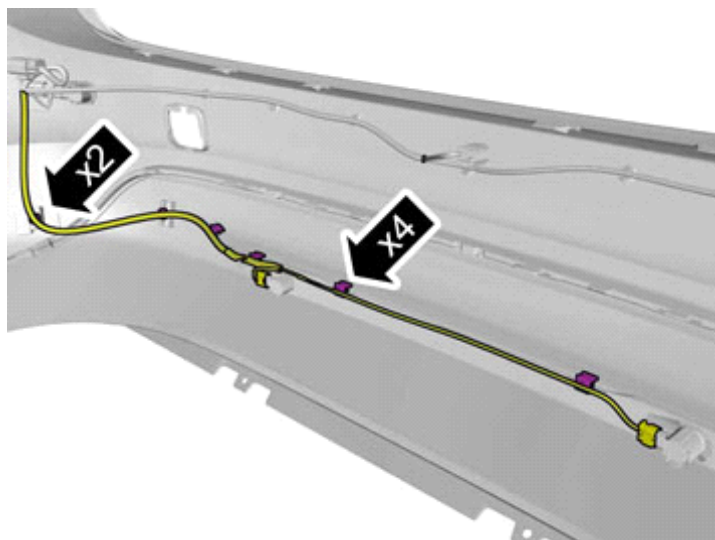


IMG-347703

Касается автомобилей с системой помощи при парковке

Освободите жгут проводки с нижней части кожуха бампера. Зажимы, которые удерживают жгут проводки, больше использоваться не будут.

28

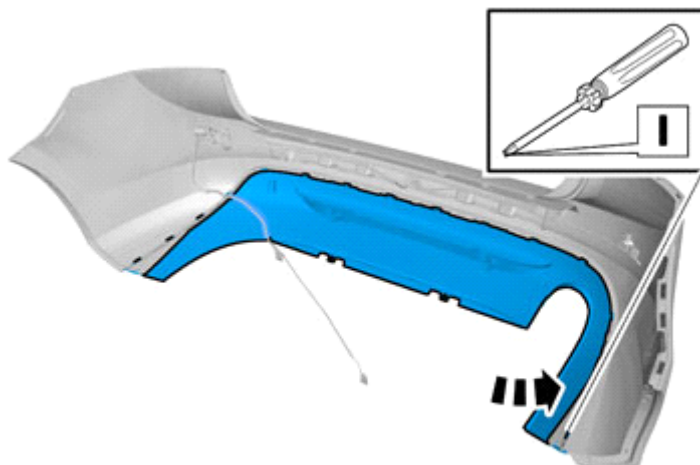


IMG-340226

Относится ко всем моделям

Осторожно отсоедините и снимите нижнюю часть кожуха бампера и отложите ее в сторону.

29

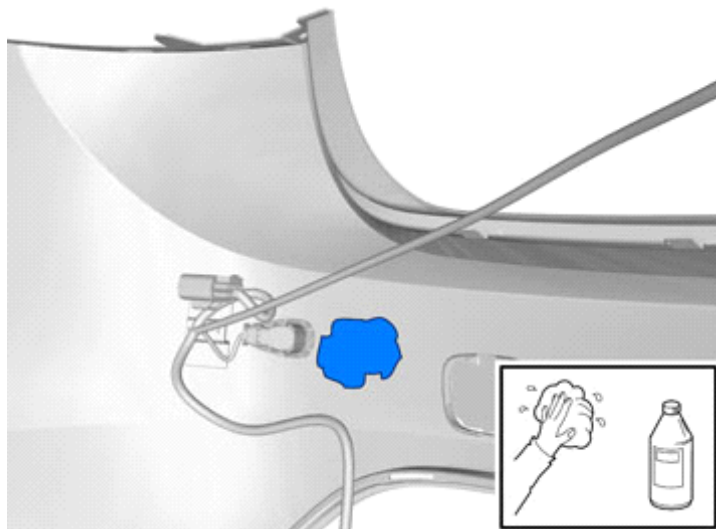


IMG-340227

Касается автомобилей с системой помощи при парковке

Очистите поверхность около правого датчика с помощью изопропанола и протрите насухо.


30

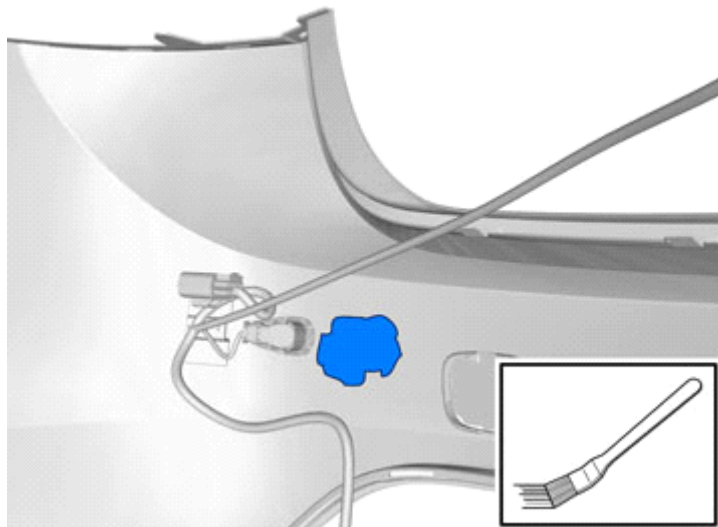

IMG-340228


Нанесите тонкий и ровный слой активатора, арт. № 8637076, на очищенную поверхность и дайте высохнуть в течение минимум 10 минут и макс. 30 минут.

31

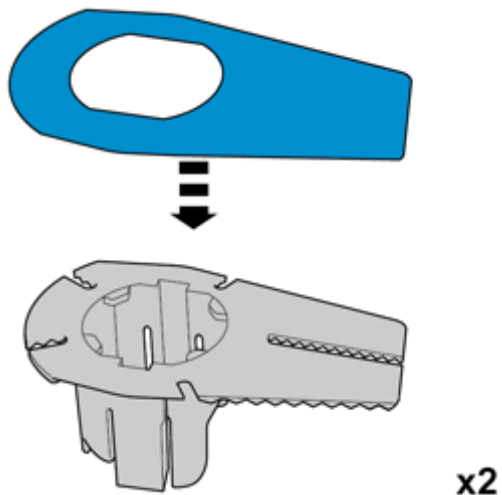

IMG-353515

32A

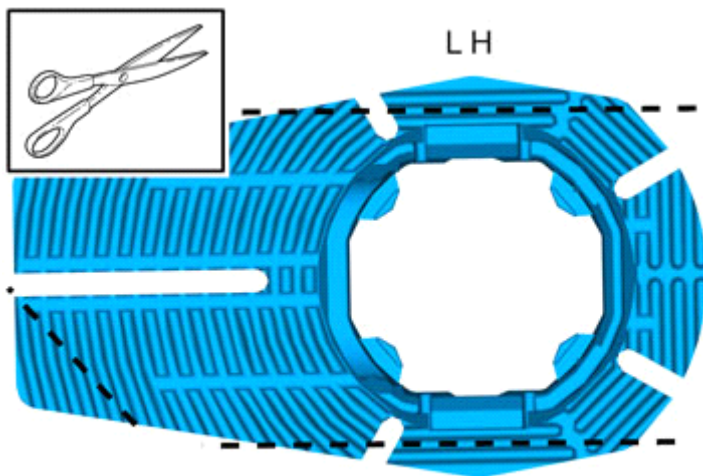


IMG-340204

Иллюстрации А и В

Отрежьте держатели с лентой на обеих длинных сторонах и нижнюю часть на внутренних коротких сторонах


32B

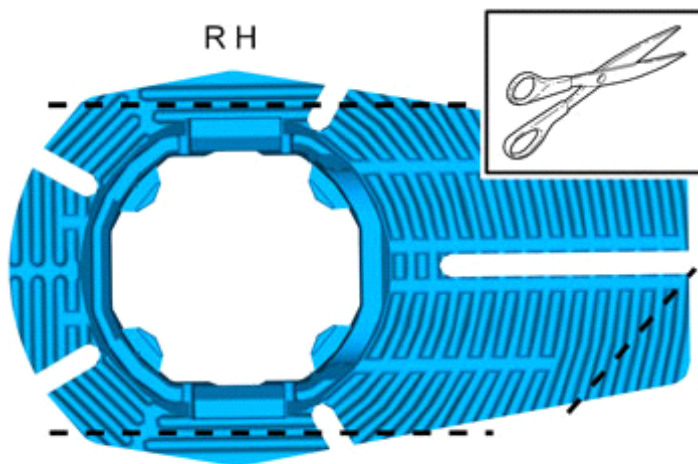

IMG-340200

33

Установите центровочный инструмент в держатель согласно иллюстрации.

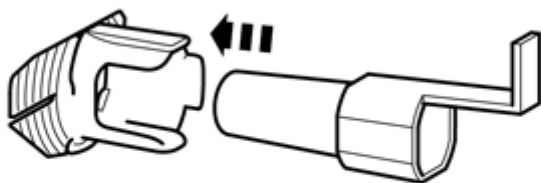


Внимание!

Проверьте, чтобы было отрезано достаточно держателей, прежде чем будет снята защитная лента, поместив держатели с инструментами в просверленные отверстия.

IMG-340202

34


Снимите оставшуюся защитную пленку.

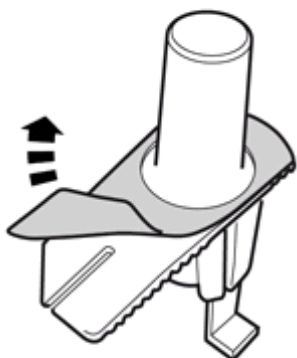

IMG-340203

35

Прижмите держатели с помощью центровочного инструмента на кожухе бампера.

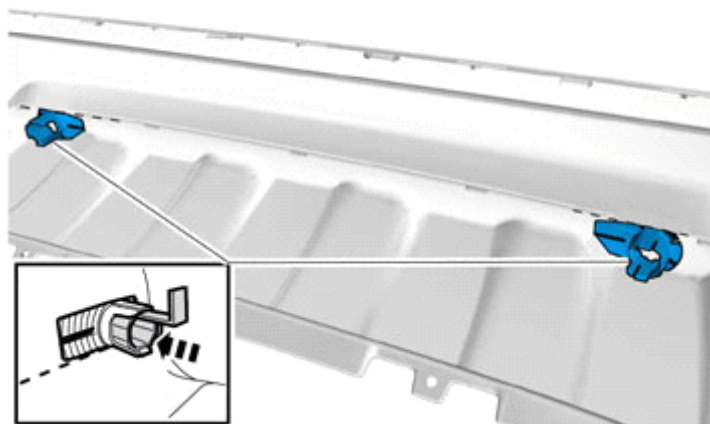


IMG-340198

Внимание!

Держатели необходимо устанавливать так, чтобы они были обращены в ту сторону, которая показана на иллюстрации. Держатели следует устанавливать горизонтально и на одной линии с краем трелевочного щита.

36


Возьмите держатель из набора и отделите защитные ленты.

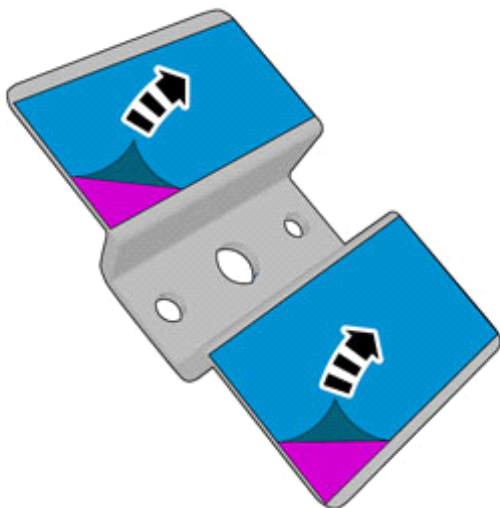

IMG-340786


37

Прижмите держатель согласно иллюстрации.

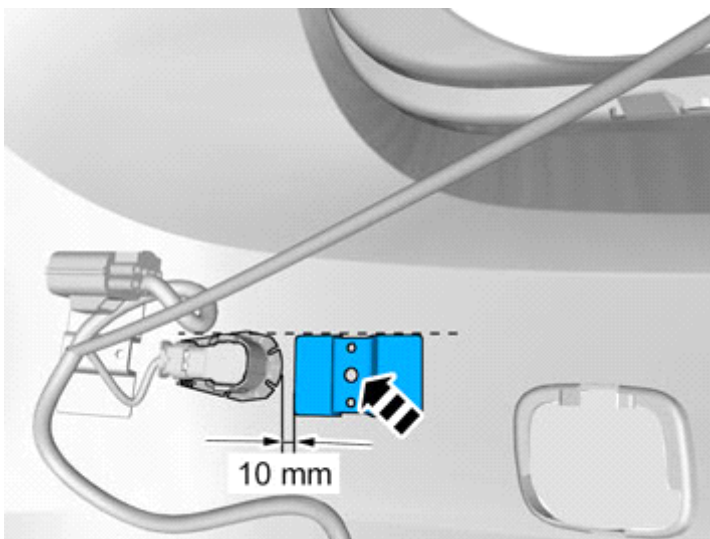

IMG-340188


38

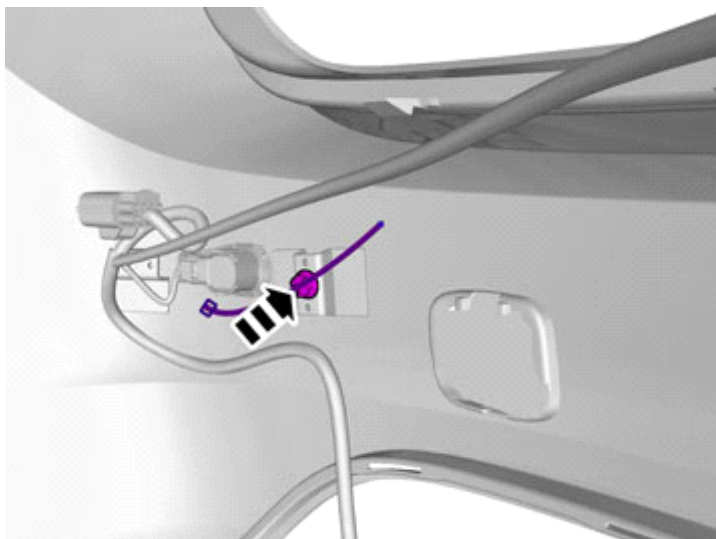

IMG-340189

Прижмите ленточный зажим в держатель.

39

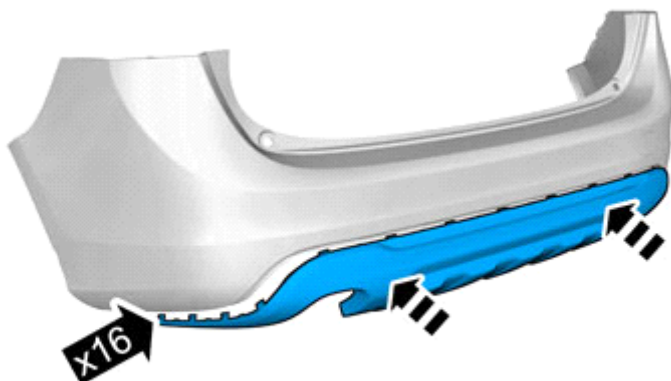

IMG-340191

Относится ко всем моделям

Установите новый трелевочный щит.

40




IMG-340179

Касается автомобилей с системой помощи при парковке

Установите датчики на место.


41

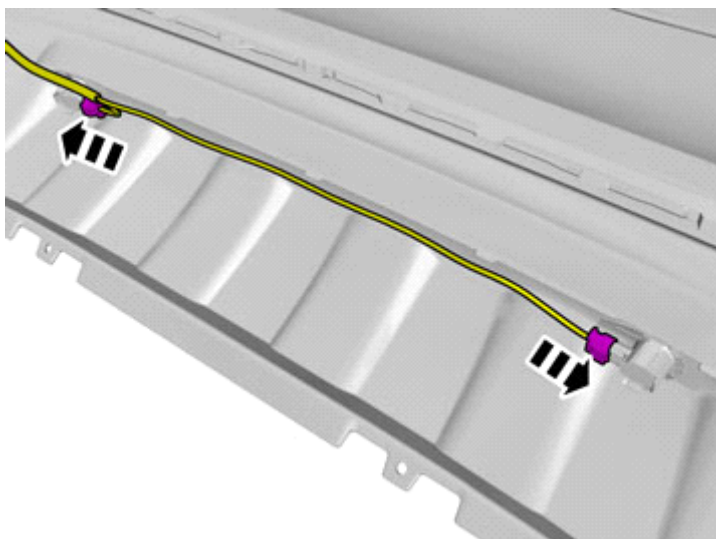

IMG-340181

Подсоедините контактные разъемы.


42

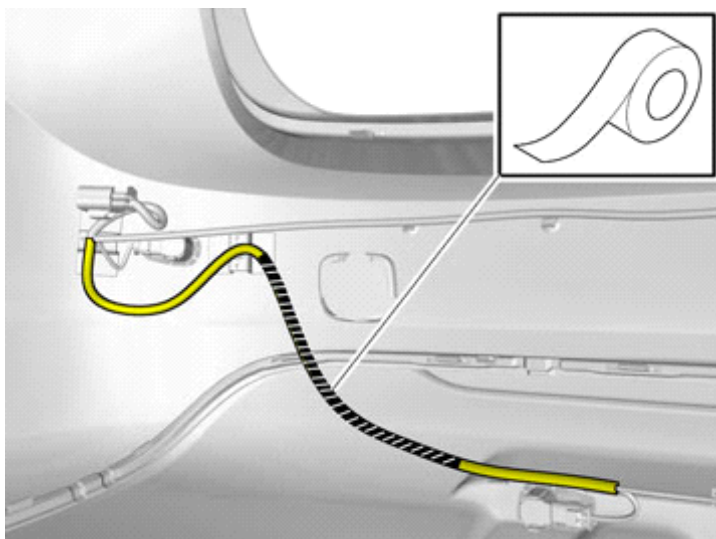

IMG-344616

Обмотайте провод к нижним датчикам согласно иллюстрации. Используйте: Изоленту.


43

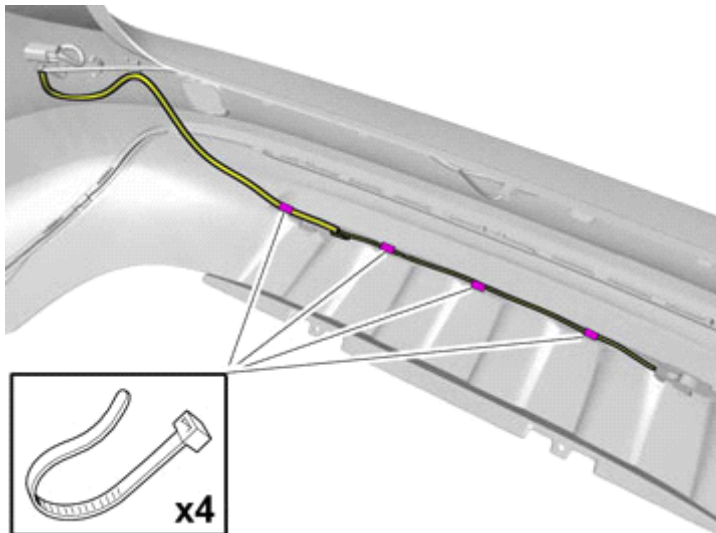

IMG-340186

Закрепите жгут проводки с помощью ленточных зажимов из комплекта.


44

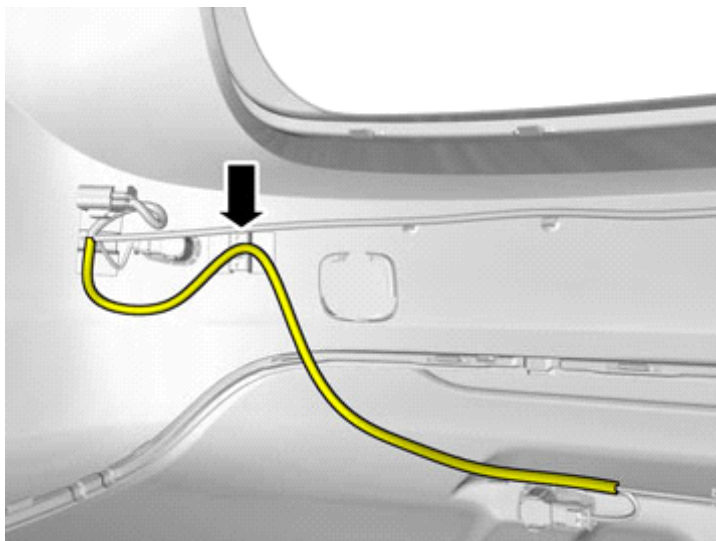

IMG-353521

Закрепите жгут проводов смонтированным ленточным зажимом.

45A

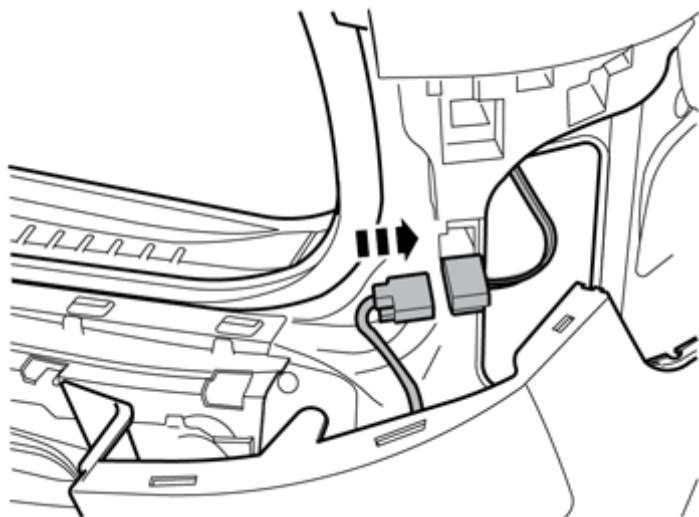


IMG-337324

Относится ко всем моделям


Иллюстрации А и В

45B

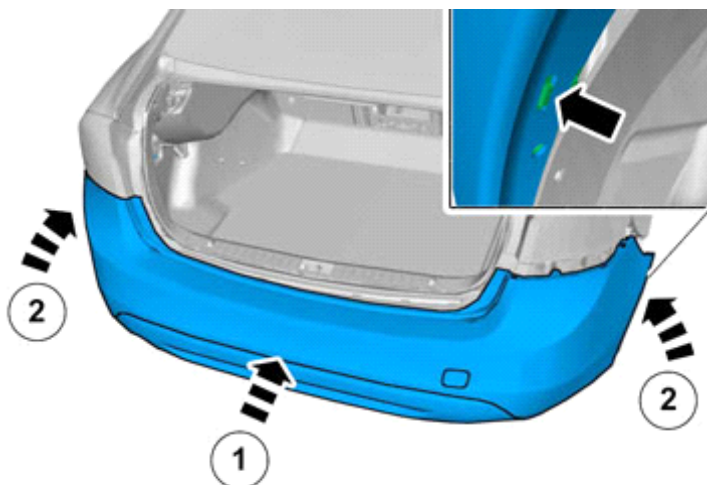

IMG-338572


46

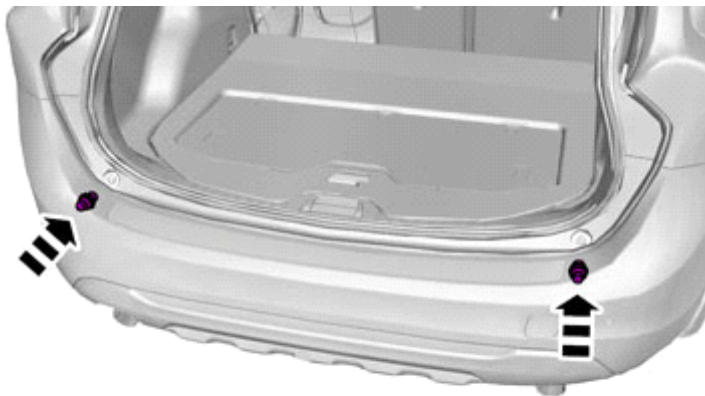

Относится к V60

IMG-347831

47

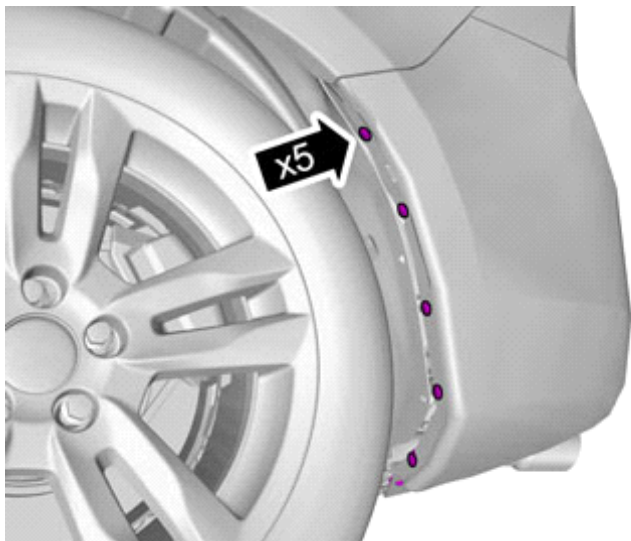

Относится ко всем моделям


IMG-337278

48




IMG-337277

49

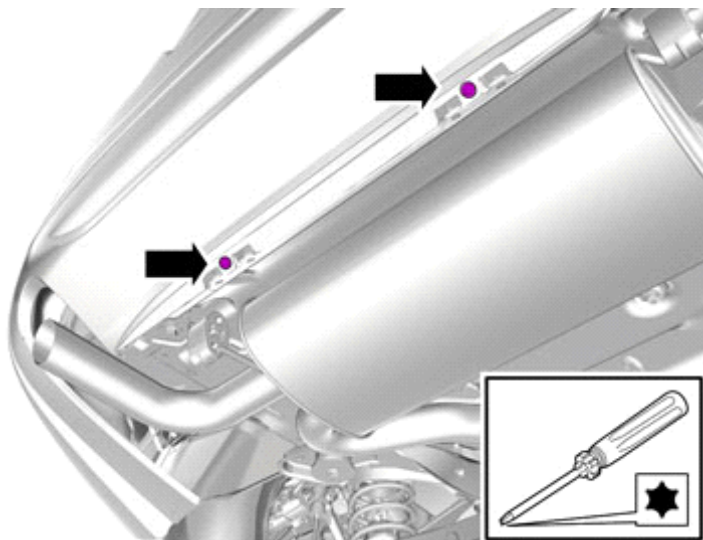

IMG-340642

50

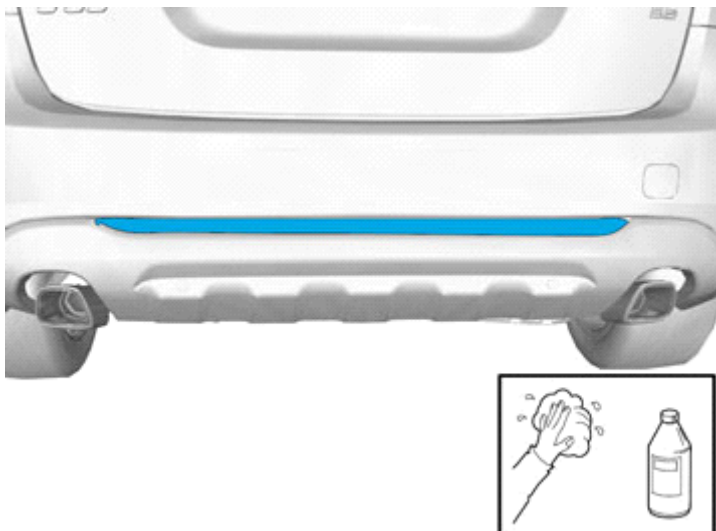

IMG-340143

Очистите отмеченную поверхность с помощью изопропанола и протрите насухо.

51




IMG-340171

Возьмите декоративную ленту из комплекта.

Снимите защитную ленту.

52

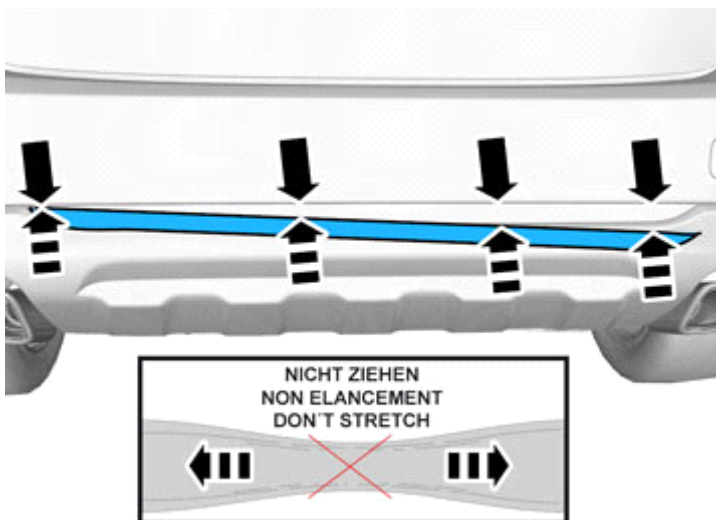

IMG-340142

Внимание!

Не растягивайте ленту при закреплении.

Закрепите ленту в углублении в верхнем крае трелевочного щита.

Прикрепите ее в одном углу и зафиксируйте ее так, чтобы верхний край шел вровень с верхним краем углубления.

