




Инструкция №	Вариант	Деталь Номер
31339168	1.0	31339173, 31339169, 31339171, 31339167

Спортивная система выпуска отработанных газов, R-design



IMG-350897

Оборудование

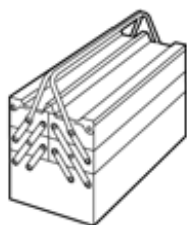

IMG-345497




IMG-256903



IMG-239664

Nm
lbf.ft

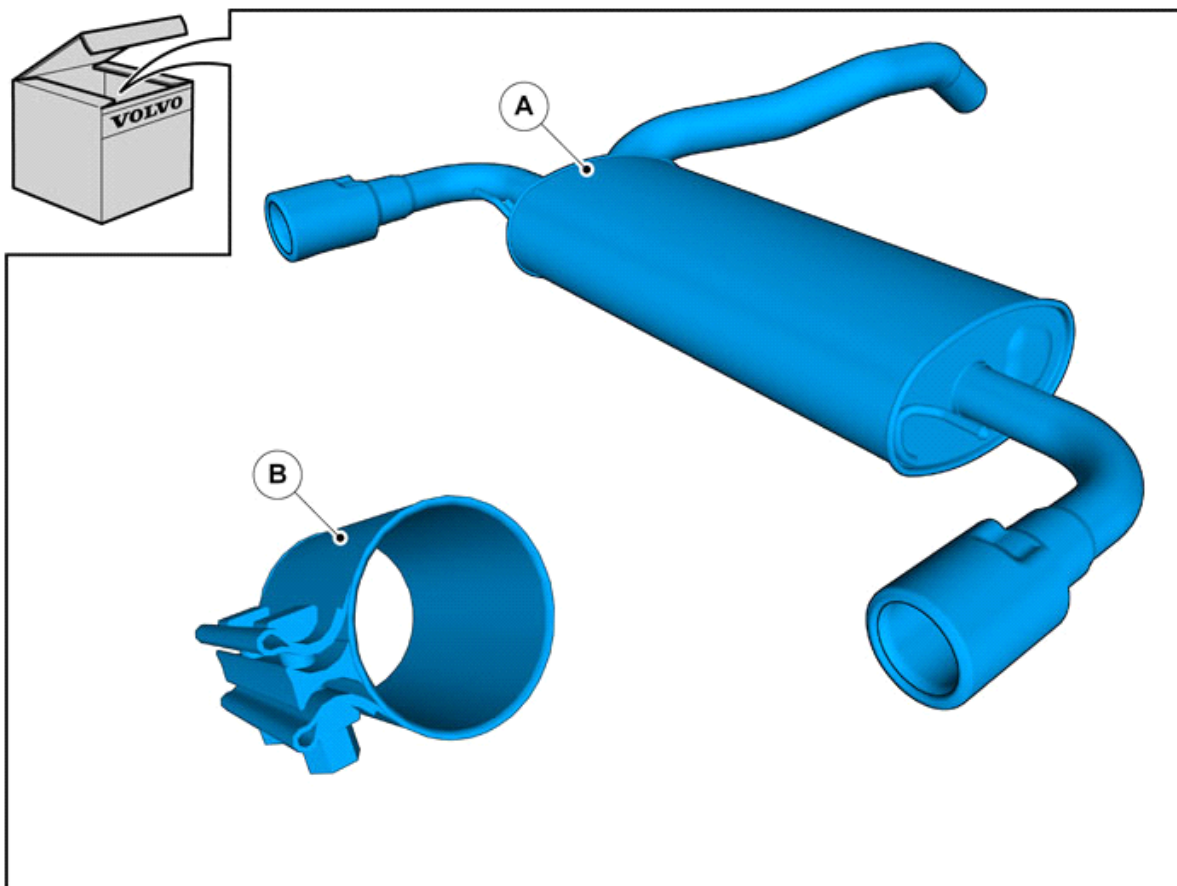

IMG-350901

Информация

1

Прочтите всю инструкцию, прежде чем начать монтаж.

Замечания и предупреждения предназначены для Вашей безопасности и для сведения к минимуму риска возможной поломки во время монтажа.


Убедитесь в том, что все инструменты, указанные в инструкции, имеются в наличии перед началом монтажа.

Определенные шаги в инструкции представлены только на иллюстрации. При сложных шагах имеется также пояснительный текст.


При возможных проблемах с инструкцией или аксессуаром свяжитесь с вашим местным дилером Volvo.

Демонтаж


2

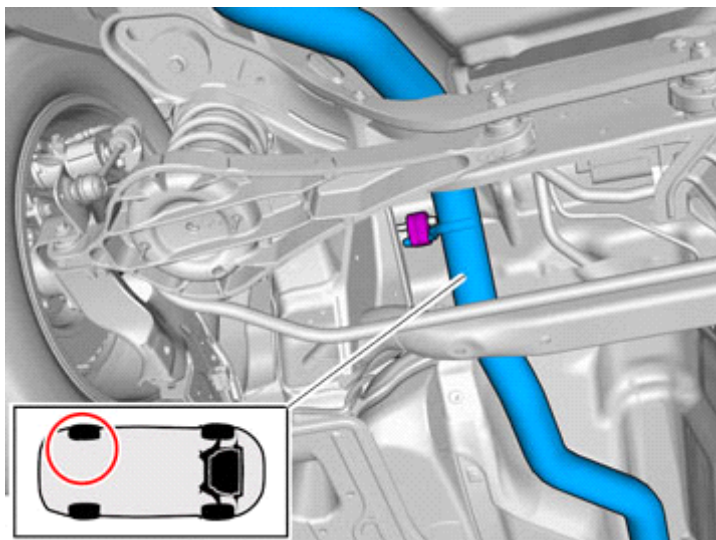

IMG-350911

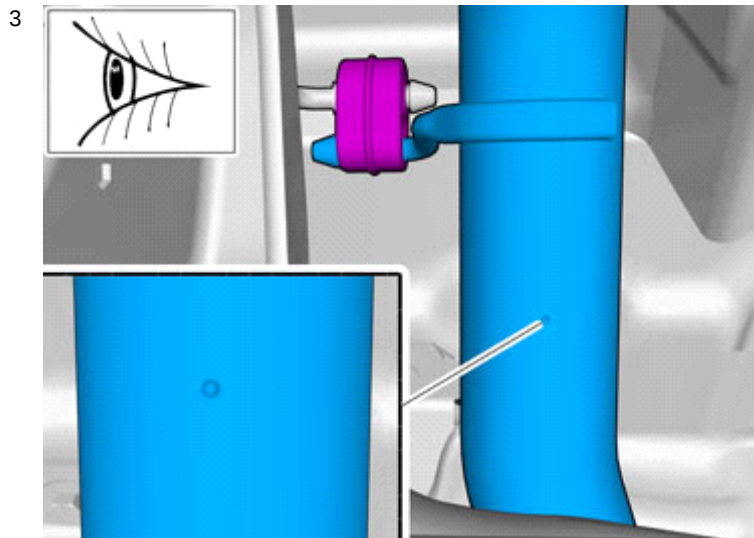


IMG-350971

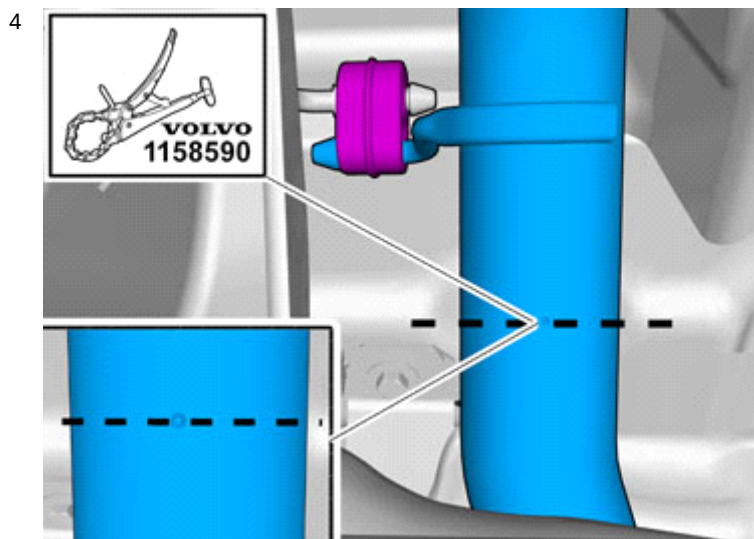


IMG-350912

Используйте: Труборез

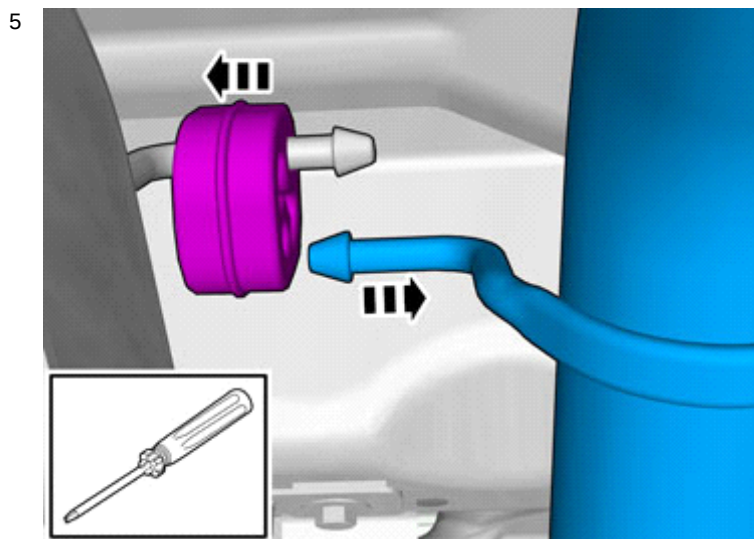

IMG-350913


6

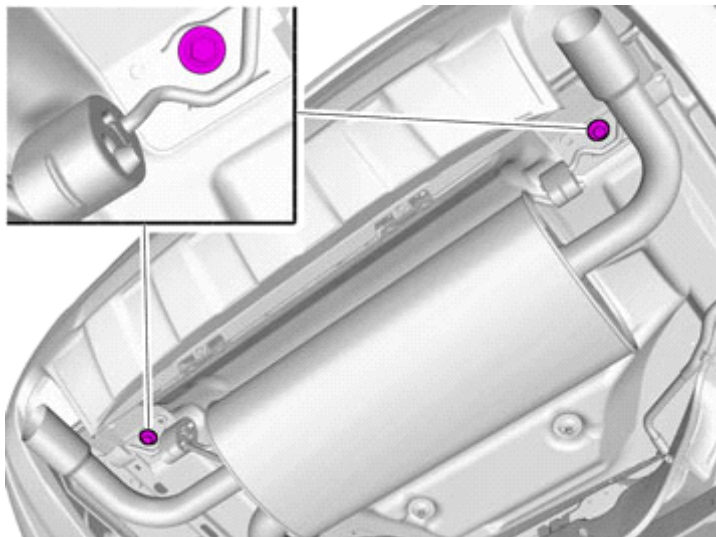

IMG-350914


Выверните винты.

7

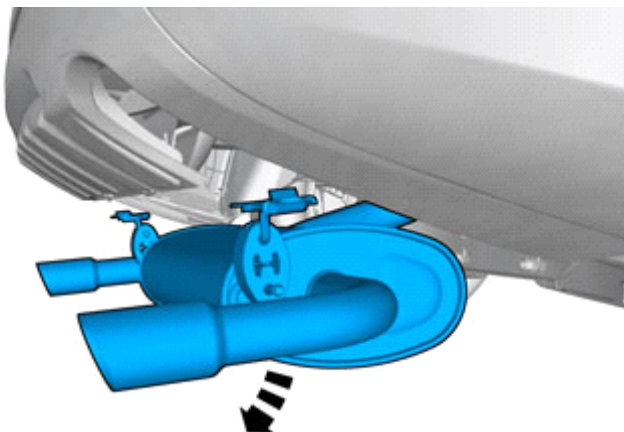

IMG-350915


8

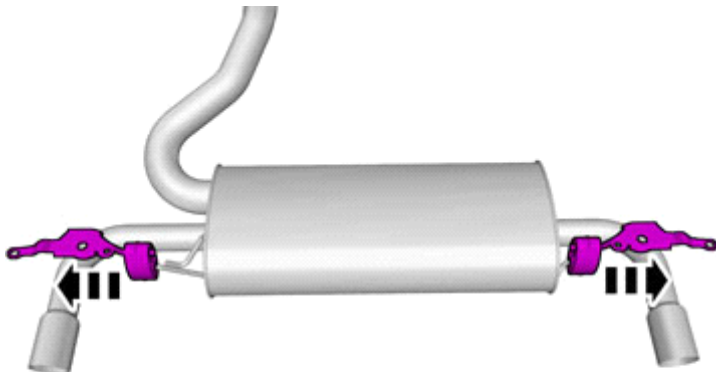

IMG-350916


Установка дополнительных принадлежностей

9

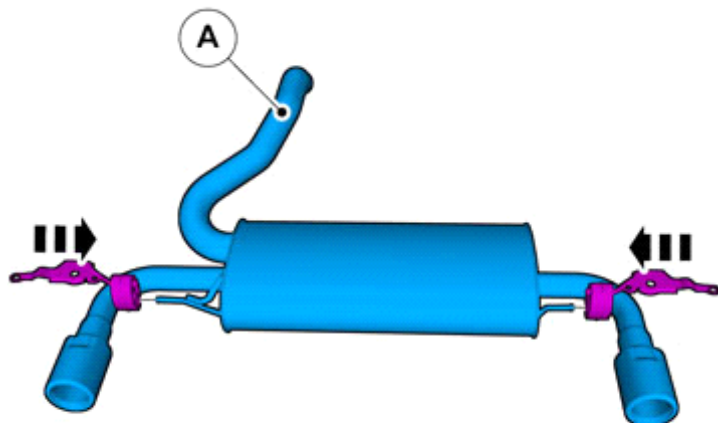


IMG-350941

10

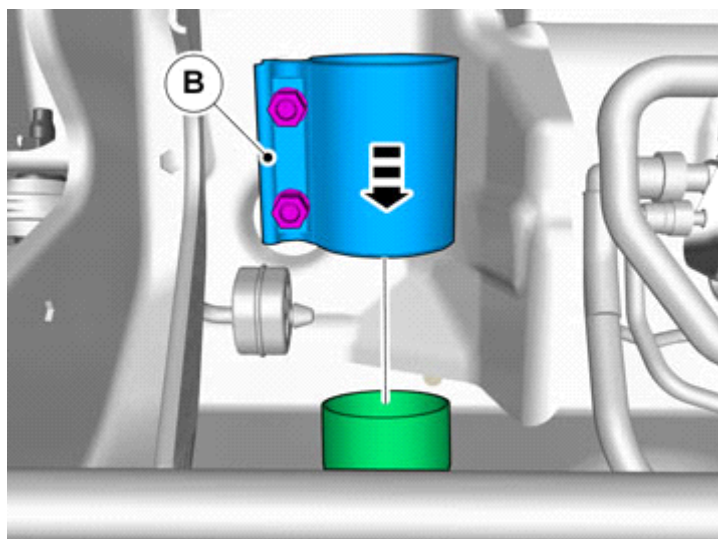


IMG-351023

11

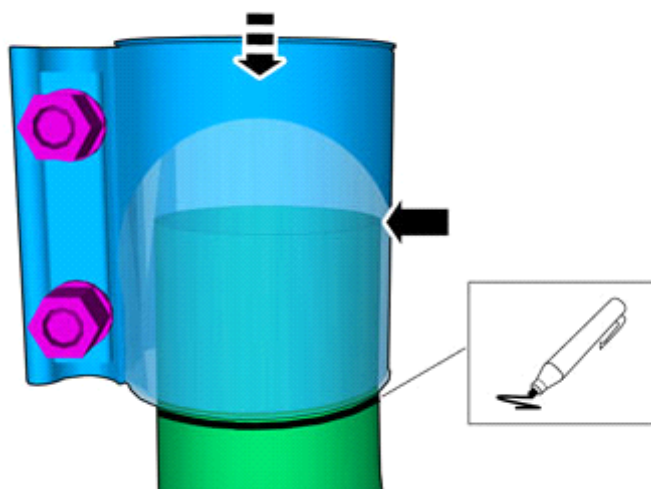


IMG-351061

12

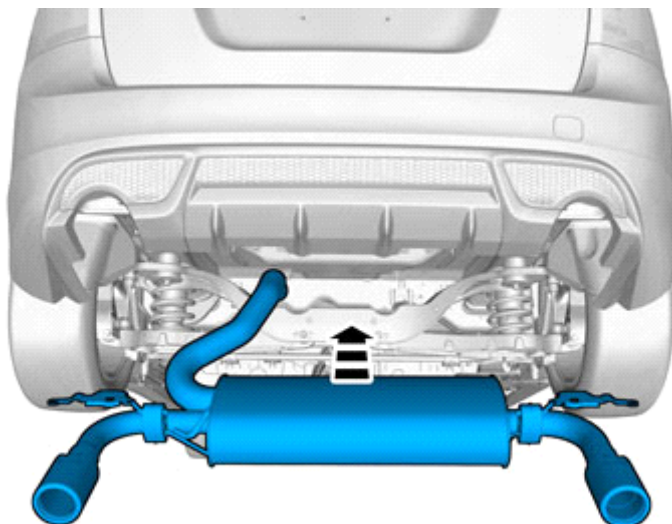


IMG-351041

13

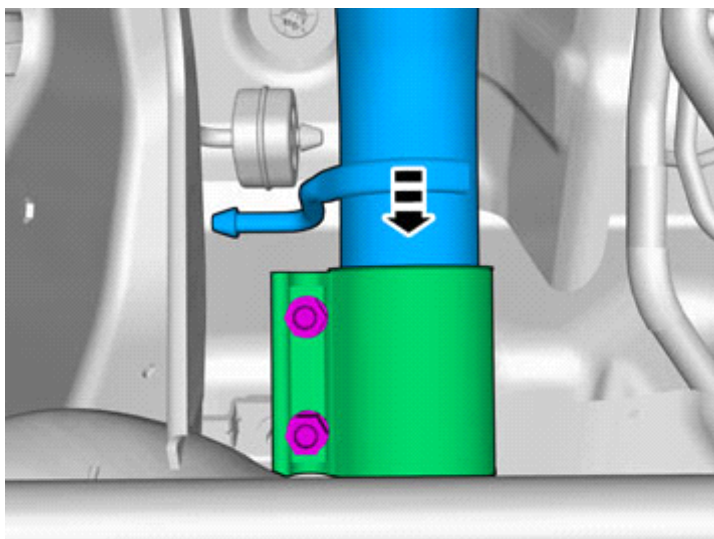

IMG-351027

14

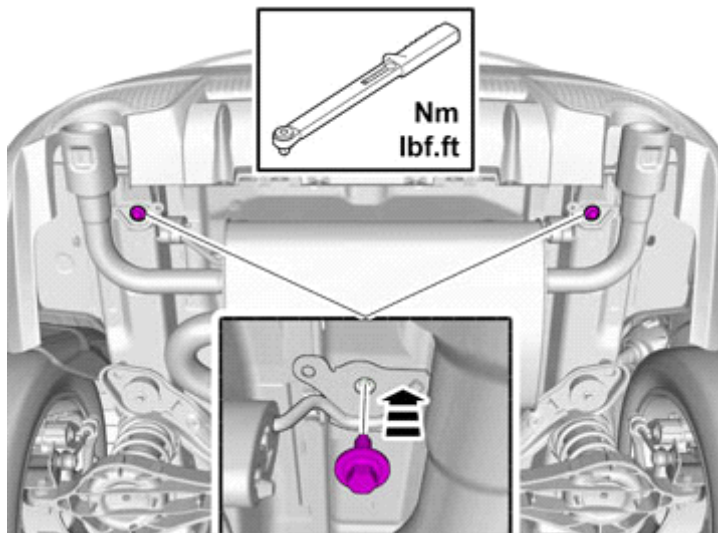


IMG-351046

Установите винты.


Момент затяжки: M8 , 24 Nm

15

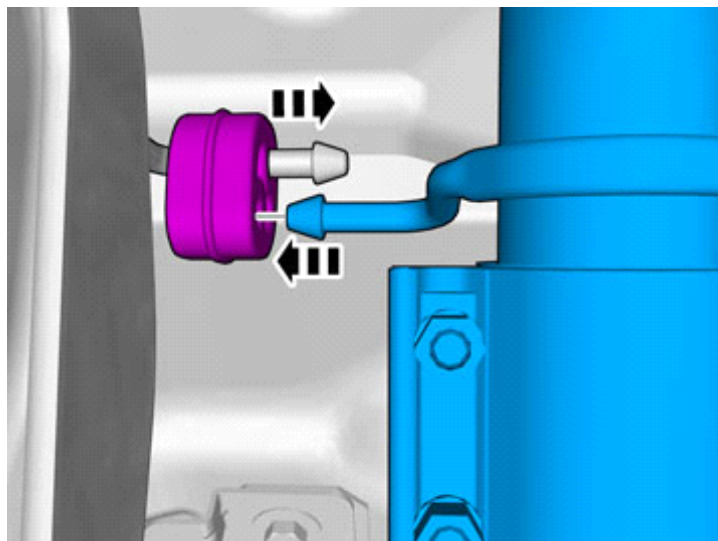

IMG-351031

16

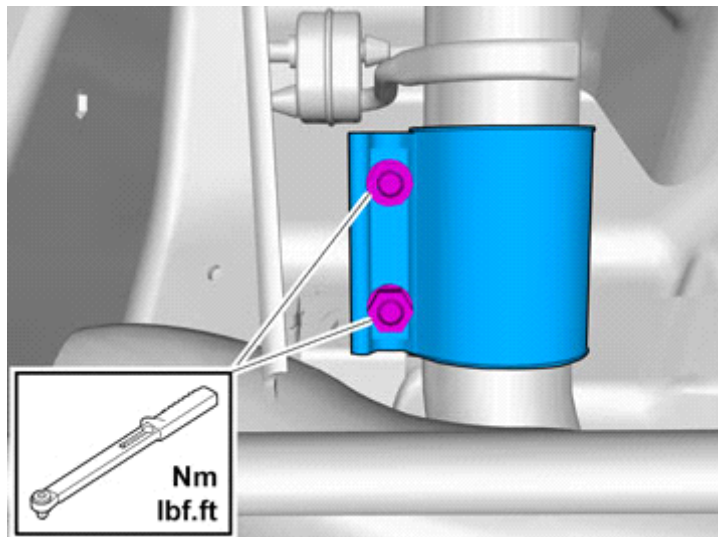

IMG-351047

Момент затяжки: M10 , 50 Nm

