
Инструкция №	Вариант	Деталь Номер
31265637	1.3	31269541, 30758152, 31269540, 31339250


Наконечники для трубы, прямоугольные

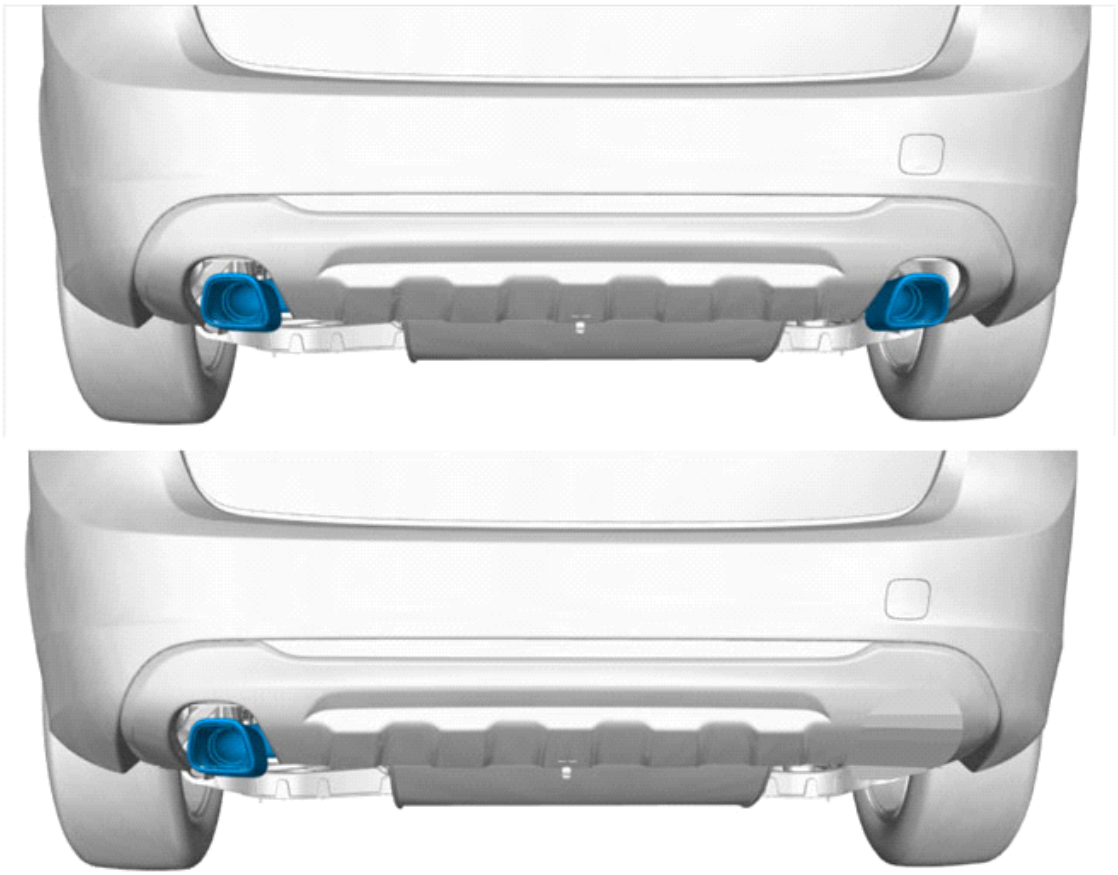

IMG-339286

© Volvo Car Corporation


Оборудование

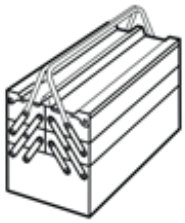
A0000162



IMG-239664


IMG-256903

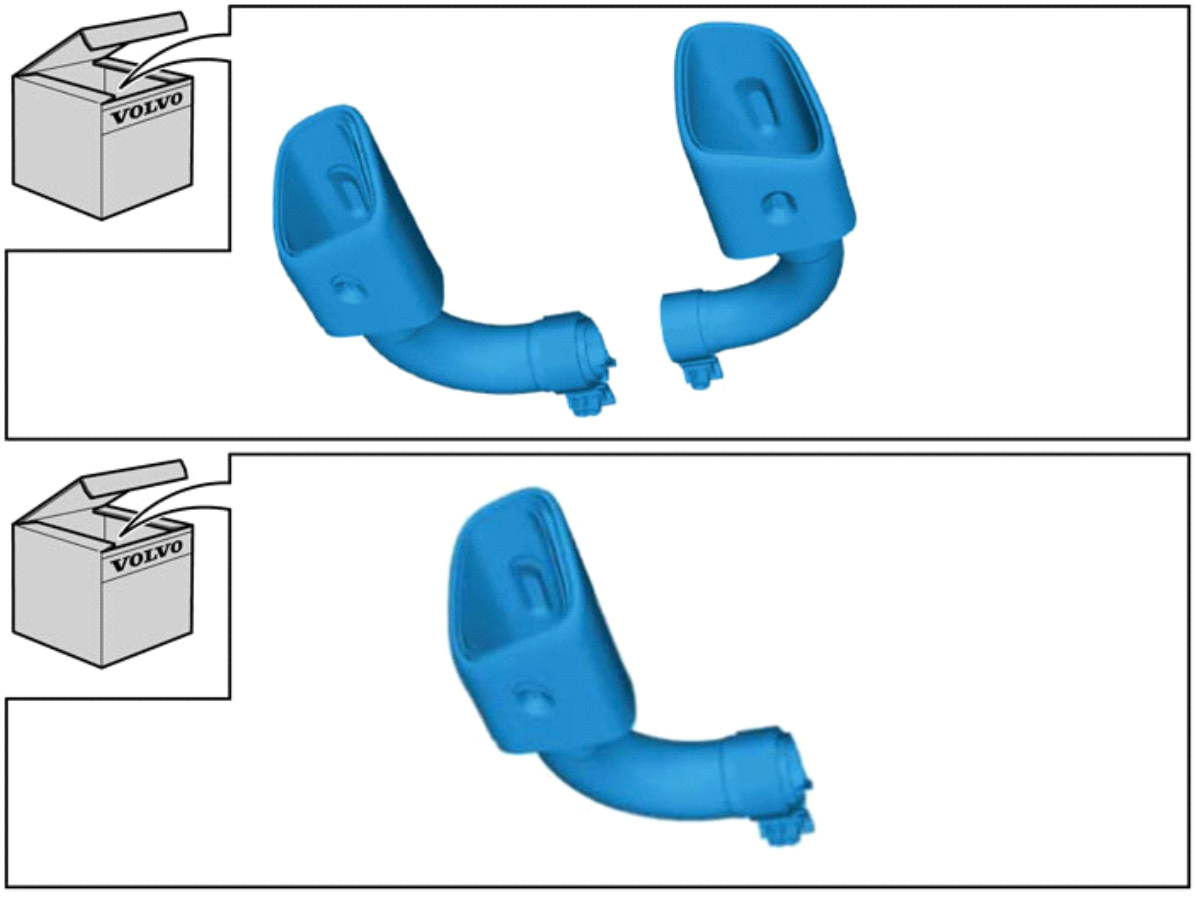

IMG-339306

Введение

Прочтите всю инструкцию, прежде чем начать монтаж.


Замечания и предупреждения предназначены для Вашей безопасности и для сведения к минимуму риска возможной поломки во время монтажа.

Убедитесь в том, что все инструменты, указанные в инструкции, имеются в наличии перед началом монтажа.

Определенные шаги в инструкции представлены только на иллюстрации. При сложных шагах имеется также пояснительный текст.

При возможных проблемах с инструкцией или аксессуаром свяжитесь с вашим местным дилером Volvo.

1A

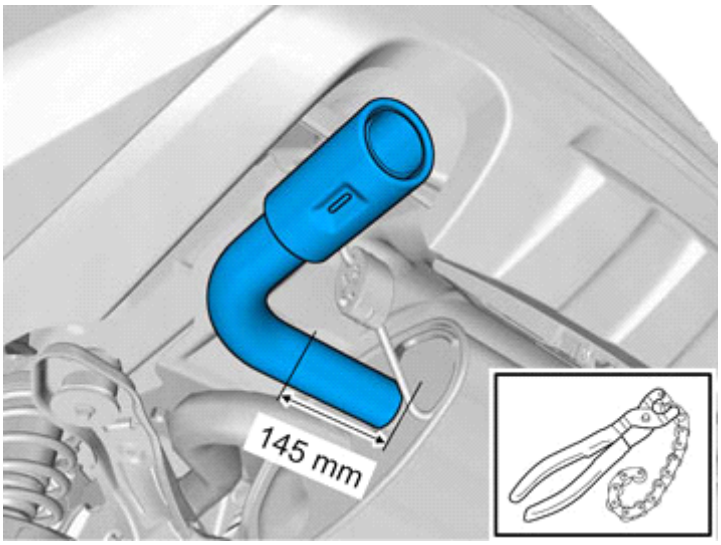

IMG-339297

Иллюстрации A и B

Иллюстрация A касается левой стороны, все автомобили.


Иллюстрация B касается правой стороны для автомобилей с двойными наконечниками для трубы.

Отрежьте трубу согласно эскизу. Измерьте от торца глушителя.

Удалите опилки.


© Volvo Car Corporation

1B

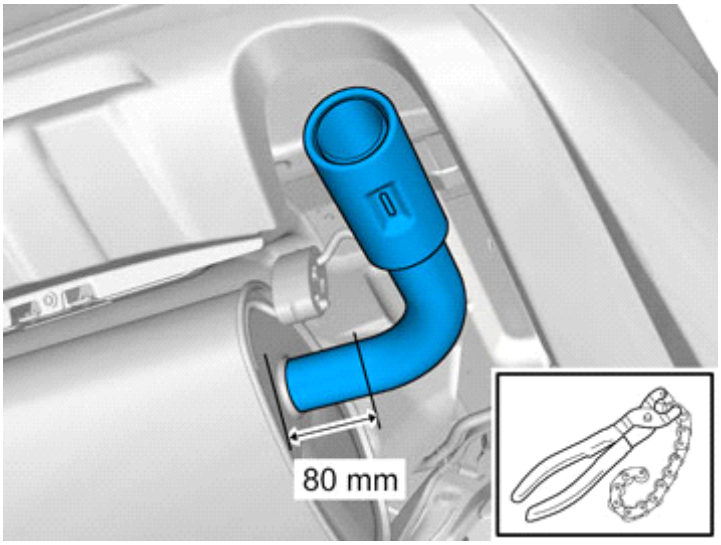


IMG-338494

2

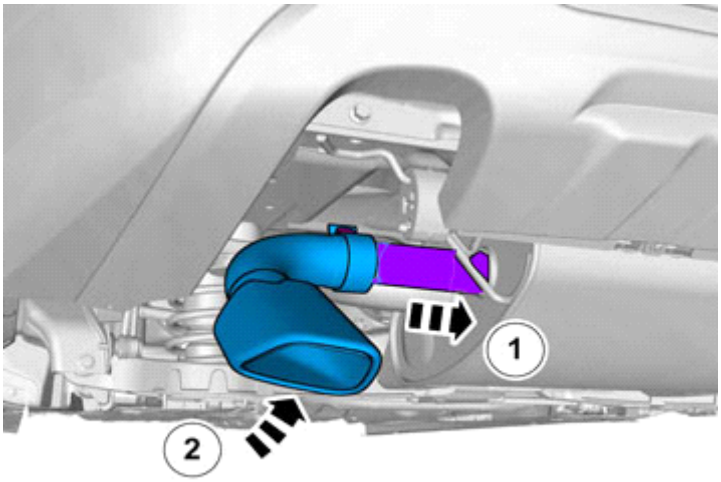

IMG-339301

3

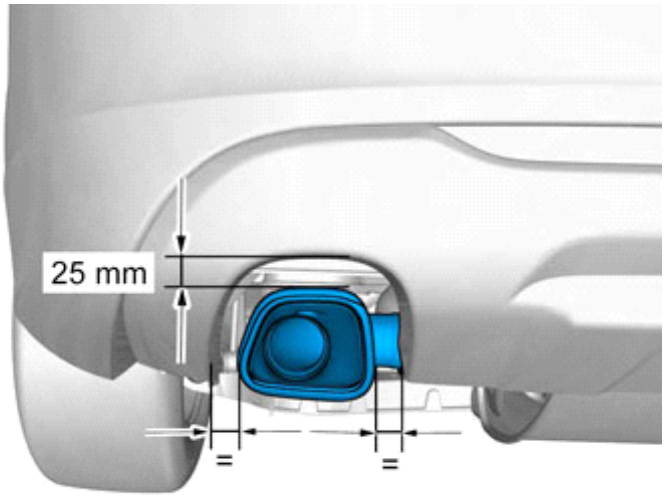


IMG-338502

Отцентрируйте концевую трубу в пазу в трелевочном щите согласно эскизу.

© Volvo Car Corporation

4

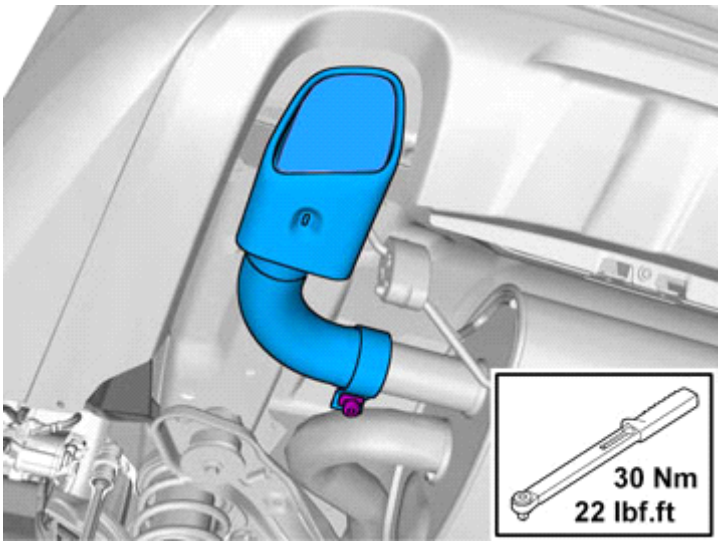

IMG-339296

Повторите на другой стороне для автомобилей с двойными наконечниками для трубы.