


ПОДНОЖКИ	<i>CR-V</i>
----------	-------------

ОБЩИЙ ВИД

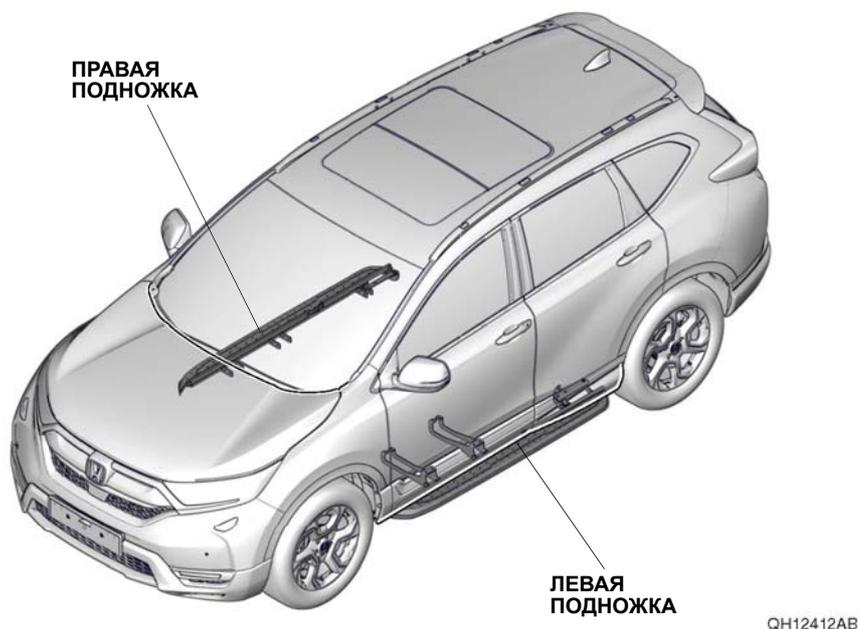

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (прочитайте внимательно)

Сообщения с символами

- Эти символы сообщают о возможных опасностях и о том, как их избежать. Они также содержат несколько рекомендаций.

⚠ ОПАСНО

Несоблюдение инструкций может привести к летальному исходу или серьезной травме.

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение инструкций может привести к летальному исходу или серьезной травме.

⚠ ВНИМАНИЕ

Несоблюдение инструкций может привести к травме.

УВЕДОМЛЕНИЕ


Рекомендация, позволяющая избежать повреждения изделия. Важная информация или инструкции по эксплуатации изделия.




Обозначает запрещенные действия.

Значки

- Эти значки описывают рабочее место и обзор оператора.



Место для автомобиля.



Место для панели приборов.

- Эти значки указывают на меры, необходимые для безопасной работы.



Наденьте для этой операции защитные очки.



Используйте прочные перчатки.



Работайте с помощником.



Положите деталь на салфетку.



Удалите все заусенцы.



Используйте автомобильную краску и высушите.



Сохраните детали и передайте их клиенту. (не используйте)



Надежно прижмите.



Затяните указанным моментом.



Соблюдайте перпендикулярное положение при работе.



Очистите с помощью средства для очистки контактов.

Безопасность: общее описание


- Соблюдайте все требования техники безопасности и меры предосторожности, описанные в заводской инструкции и в данных инструкциях по установке. Будьте предельно осторожны в целях вашей безопасности и безопасности окружающих.
- Следите за тем, чтобы не повредить автомобиль и детали.
- Будьте предельно осторожны при обращении с фиксаторами и зажимами.
- Запомните расположение деталей перед снятием, чтобы потом их можно было установить в первоначальное положение.
- Иллюстрации могут немного отличаться от фактических аксессуаров в зависимости от конструкции автомобиля.

Безопасность: для принадлежностей

- Используйте только детали и инструменты, указанные в инструкции по установке.
- Запрещено проводить работы по установке или креплению на участках, подверженных воздействию пыли или прямого солнечного света.
- Всегда устанавливайте эти принадлежности при температуре окружающего воздуха 15 °C (60 °F) или выше.
- Нагревайте принадлежности и склеиваемые поверхности, если температура окружающего воздуха ниже 15 °C (60 °F).
- Закрепите принадлежности, плотно прижав их ладонью. Следите за тем, чтобы не повредить принадлежности и детали автомобиля.
- Аккуратно наносите двустороннюю клейкую ленту в соответствующих местах. Не пытайтесь отсоединить и переместить двустороннюю клейкую ленту после того, как она коснется поверхности. Попытавшись переместить ленту, которая коснулась поверхности, вы повредите деталь. Дождитесь, пока можно будет удалить клей.
- Чтобы клей затвердел, не мойте автомобиль в течение 24 часов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Комплект подножек

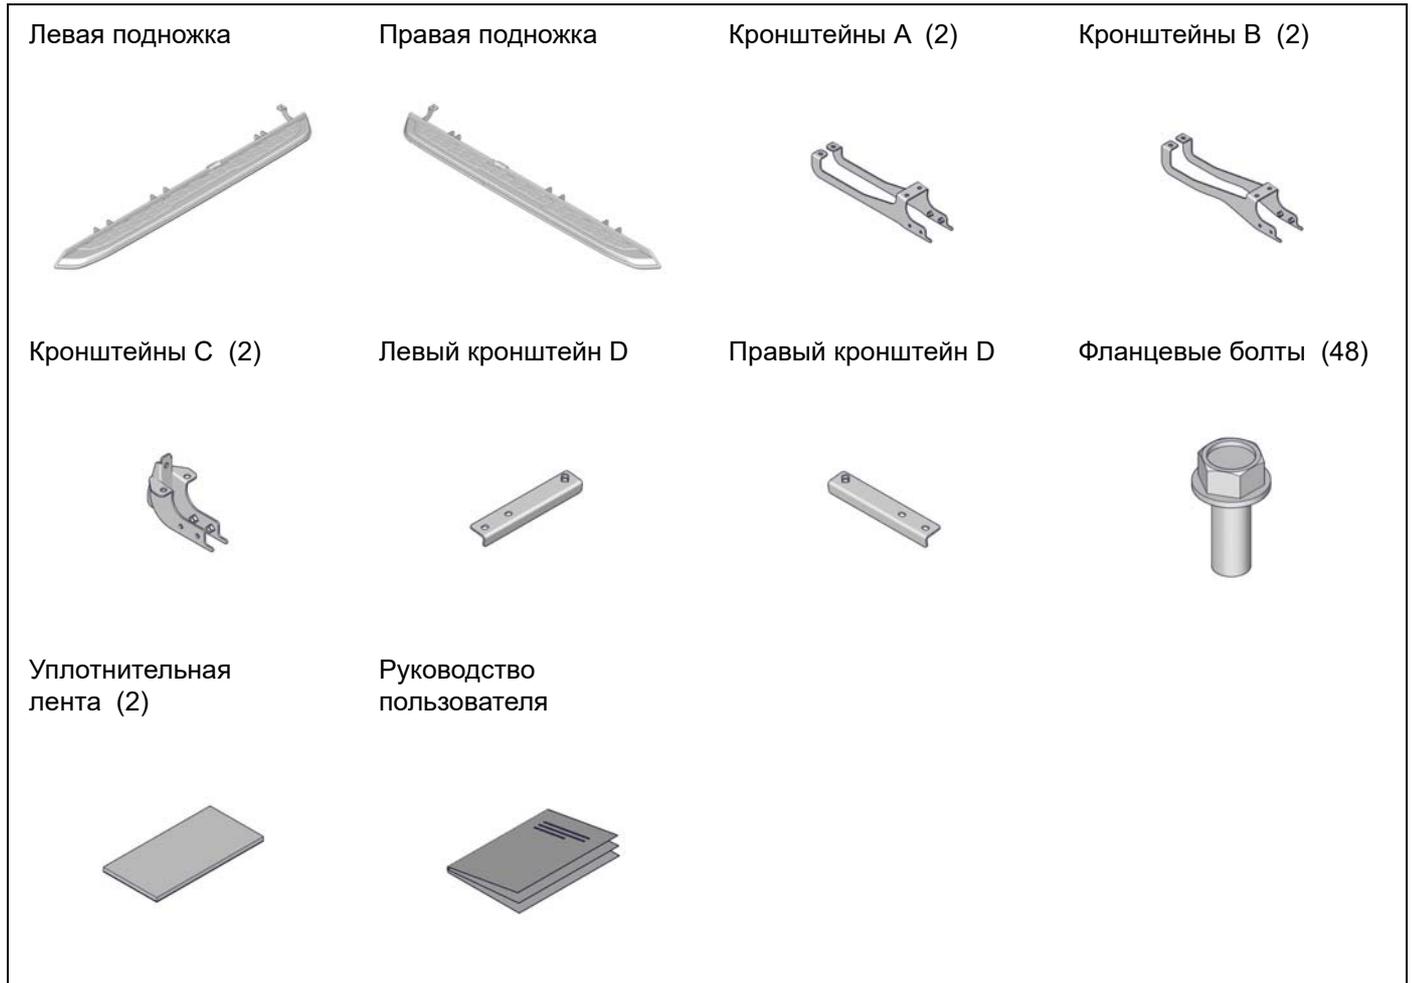

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Удобный съемник
- Динамометрический ключ
- Ветошь
- Ножницы
- Храповый механизм
- Универсальный нож
- Средство для очистки контактов
- Торцевые ключи 10 мм, 12 мм и 17 мм
- Фломастер
- Линейка

УСТАНОВКА

Как использовать средство для очистки контактов

- Нанесите средство для очистки контактов на ветошь и тщательно очистите места крепления принадлежностей.



УВЕДОМЛЕНИЕ

- Всегда используйте средство для очистки контактов.
- Не наносите чистящее средство непосредственно на рабочую деталь.
- Перед креплением деталей очищенные поверхности должны полностью высохнуть.




Снятие деталей автомобиля

1. Поднимите автомобиль.
2. Снимите левую подкузовную панель.

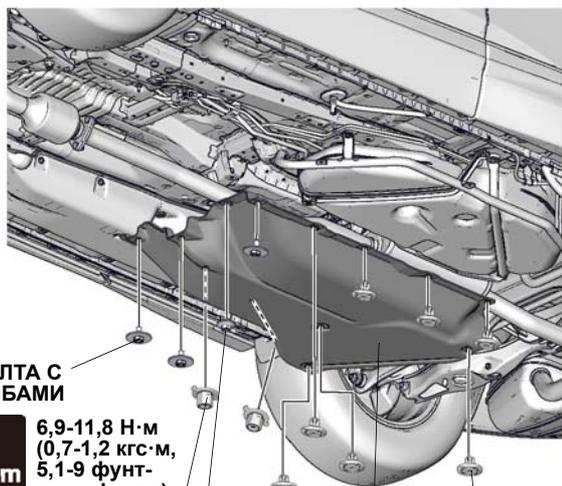


3. Снимите правую подкузовную панель.



ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА


6,9-11,8 Н·м
(0,7-1,2 кгс·м,
5,1-9 фунт-сила-футов)

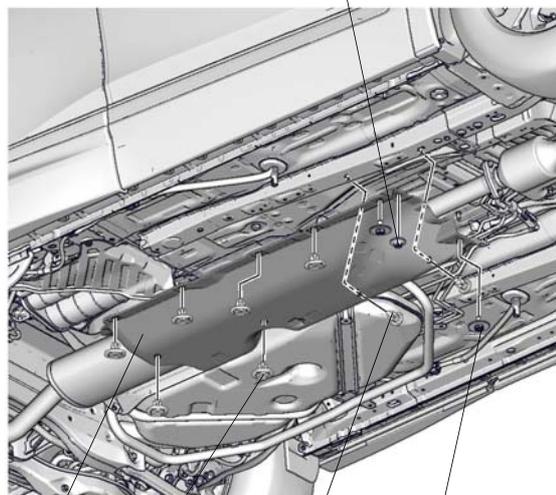


6,9-11,8 Н·м
(0,7-1,2 кгс·м,
5,1-9 фунт-сила-футов)

Установка подножек


4. Отрежьте изоляцию.
5. Согните изоляцию.

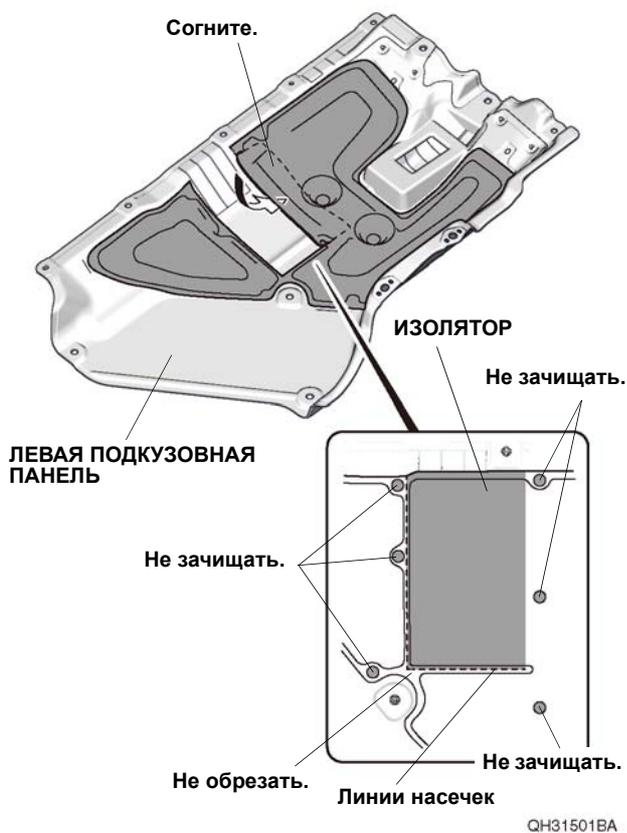

6. Отметьте левую подкузовную панель.

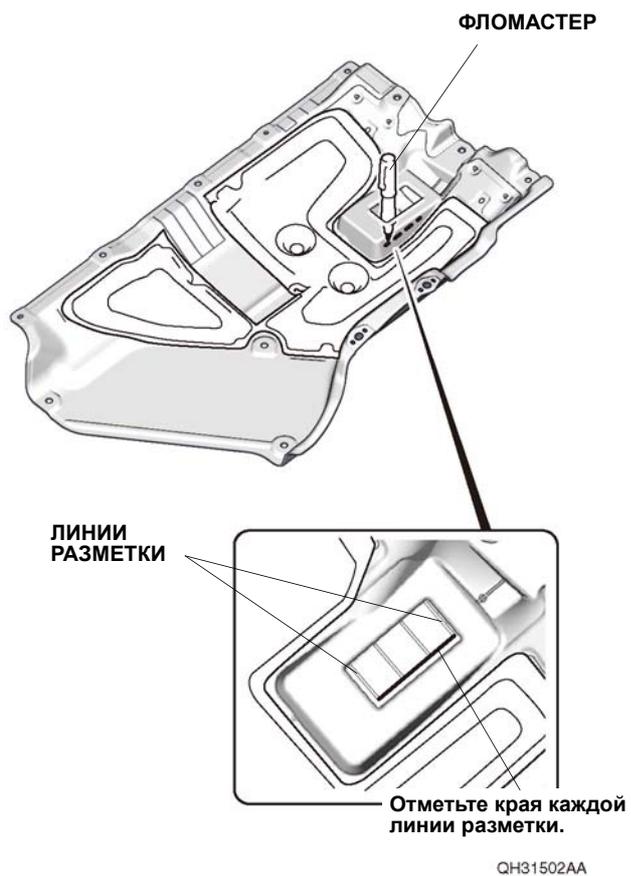

7. Прорежьте левую подкузовную панель.

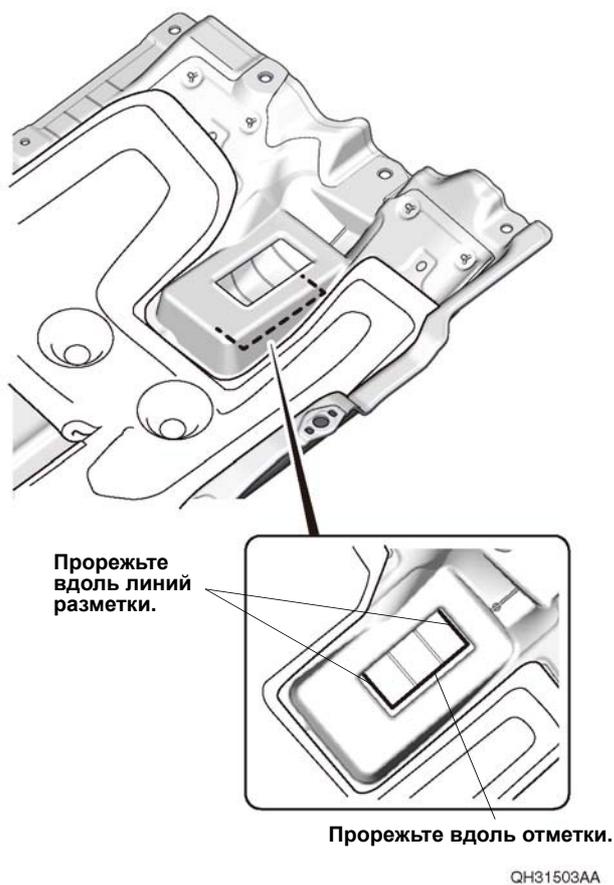


8. Отметьте левую подкузовную панель.




9. Прорежьте левую подкузовную панель.

УВЕДОМЛЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Следите за тем, чтобы не повредить внутренние детали.

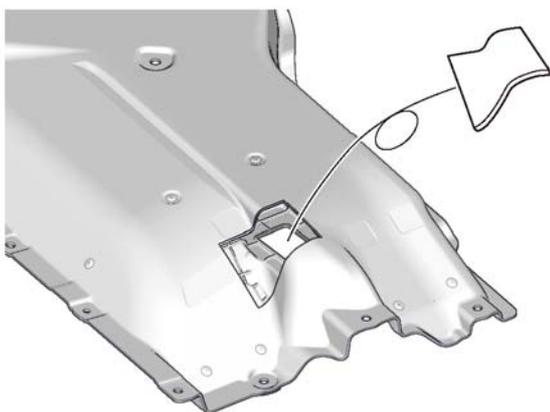


10. Прорежьте левую подкузовную панель.

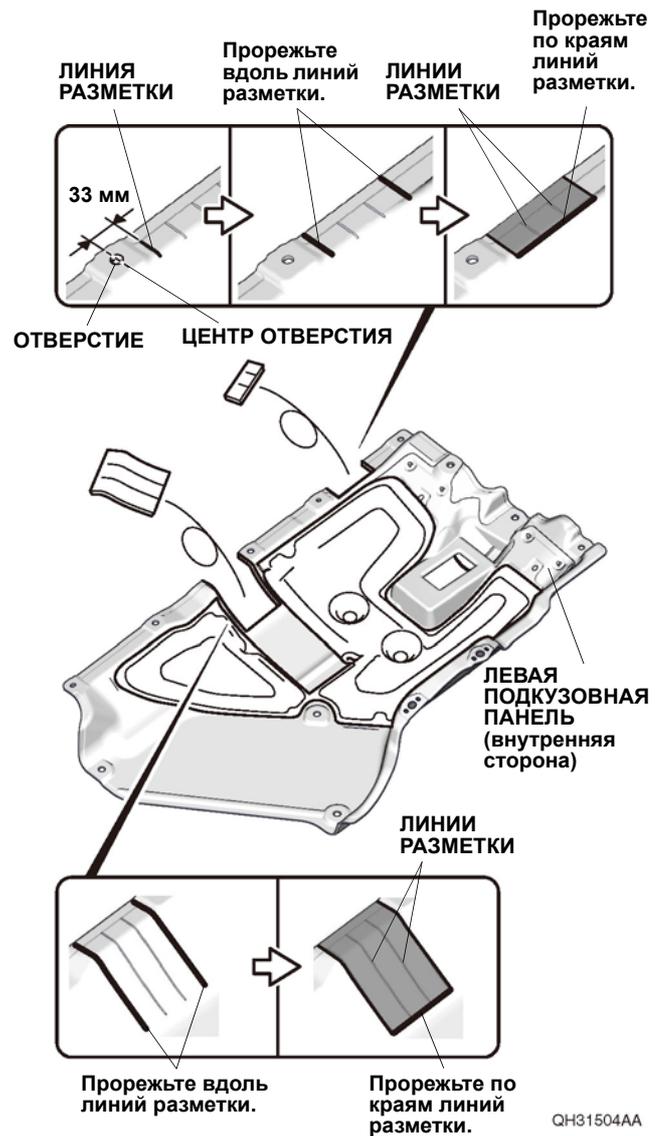

11. Отрежьте изоляцию.
12. Согните изоляцию.



13. Прорежьте правую подкузовную панель.

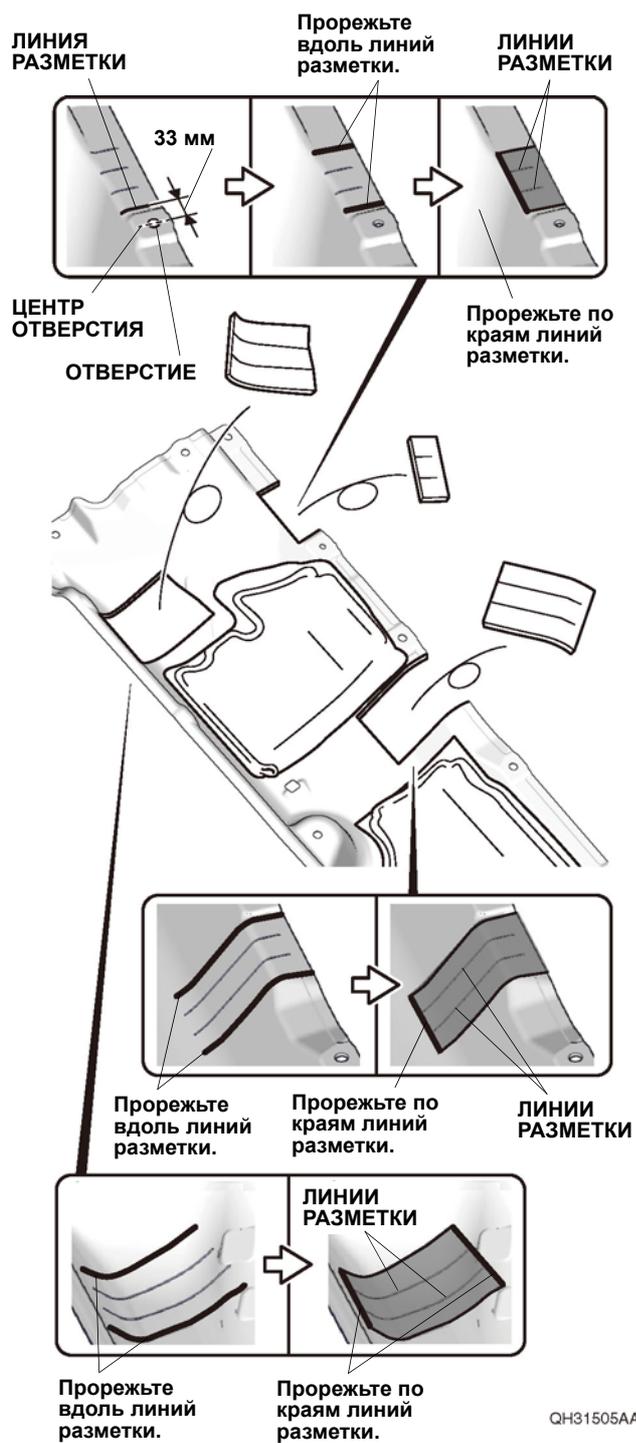

14. Нанесите амортизационную ленту.


УВЕДОМЛЕНИЕ

- Убедитесь, что амортизационная лента правильно закреплена.



АМОРТИЗАЦИОННАЯ ЛЕНТА

ИЗОГНУТАЯ КРОМКА

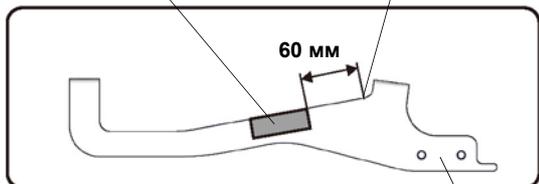

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ЛЕНТА

СКОБА В



АМОРТИЗАЦИОННАЯ ЛЕНТА


КРОНШТЕЙН В
(для левой стороны).

КРОНШТЕЙН В
(для правой стороны).



ИЗОГНУТАЯ КРОМКА


АМОРТИЗАЦИОННАЯ ЛЕНТА

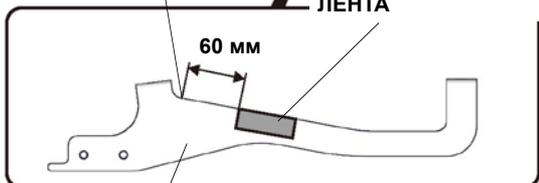

СКОБА В

QF92303AN


15. Установите кронштейн В, не затягивая.
 16. Затяните фланцевые болты.
 17. Повторно установите левую подкузовную панель.



АМОРТИЗАЦИОННАЯ ЛЕНТА (Убедитесь, она нанесена на самую заднюю опору.)

ПАНЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

СКОБА В

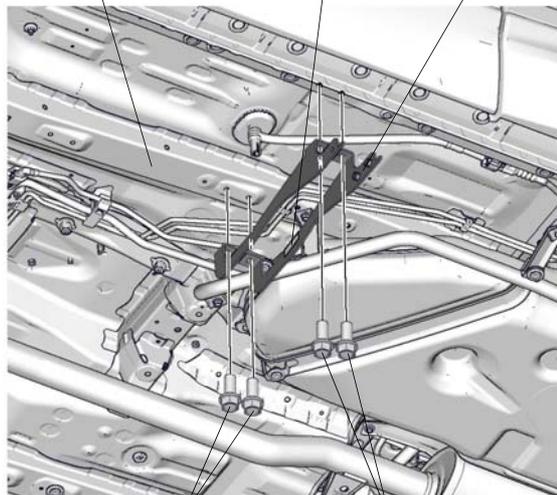

2 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА



22 Н·м (2,2 кгс·м,
16 фунт-сила-футов)


2 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА
(Установите без фиксации.)

QFN1117AN

18. Установите кронштейн А, не затягивая.

ПАНЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

СКОБА А

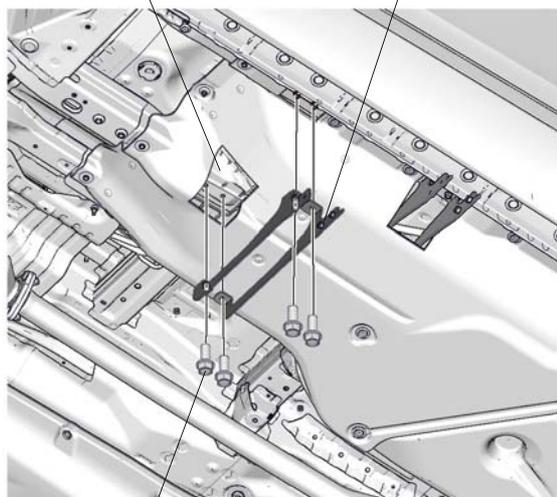


4 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА
(Установите без фиксации.)

QF81007BN


19. Снимите лакокрасочное покрытие.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Следите за тем, чтобы не повредить раму при снятии лакокрасочного покрытия.

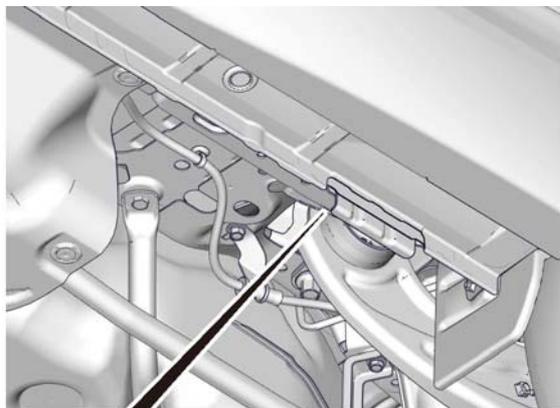

<ВИД С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ>

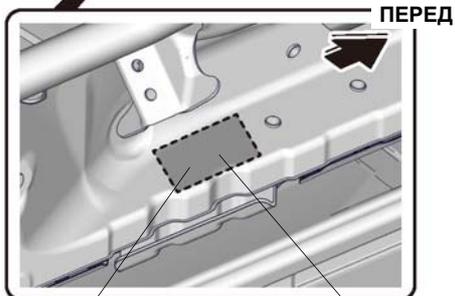


ПАНЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ЛАКОКРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ (Удалить.)


QH53102AX



20. Установите, не затягивая, кронштейн С и левый кронштейн D.



ПАНЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

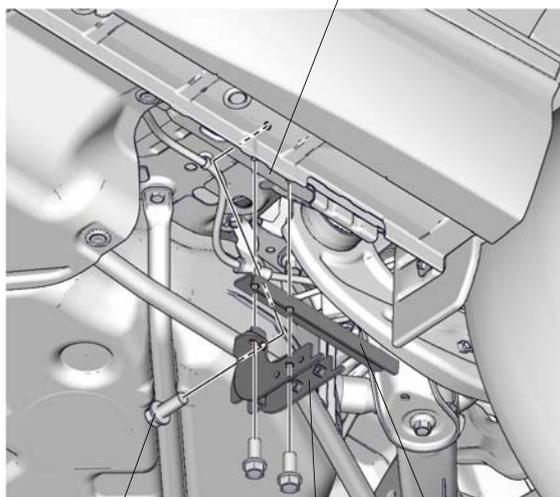


3 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА (Установите без фиксации.)

КРОНШТЕЙН С

ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН D


QF81008AN

21. Установите, не затягивая, левую подножку.



ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН D

ЛЕВАЯ ПОДНОЖКА

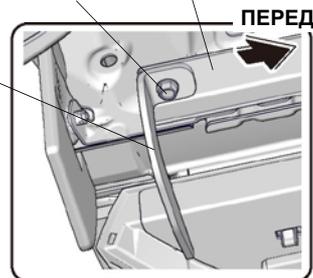


СКОБА В

СКОБА А

КРОНШТЕЙН С

<ВИД С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ>

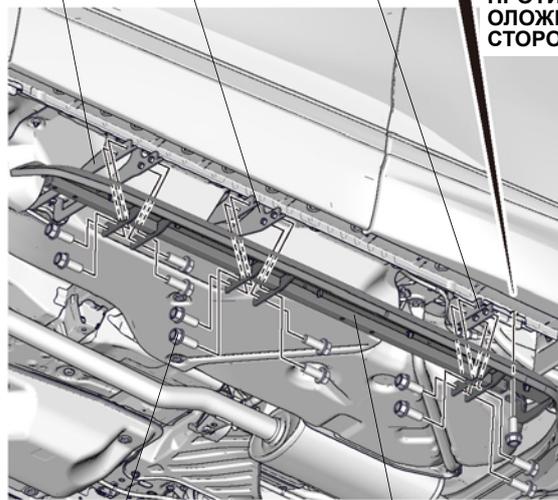

13 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА (Установите без фиксации.)


ЛЕВАЯ ПОДНОЖКА

QF81009AN

22. Закрепите кронштейны А, В и С.



4 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА

 22 Н·м (2,2 кгс·м,
16 фунт-сила-
футов)

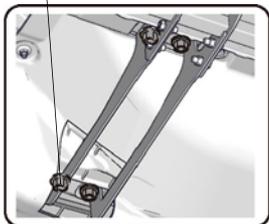

2 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА

 22 Н·м (2,2 кгс·м,
16 фунт-сила-
футов)

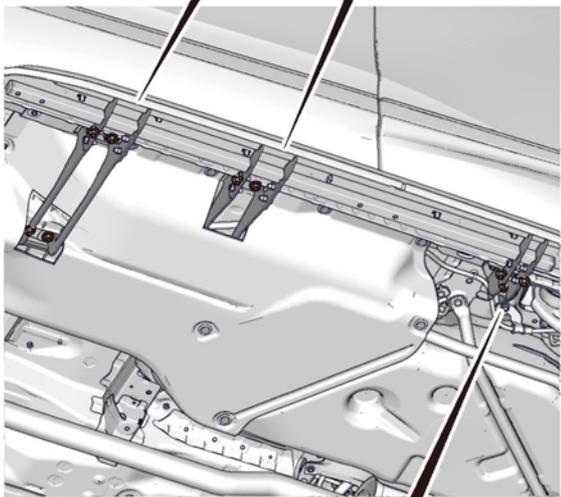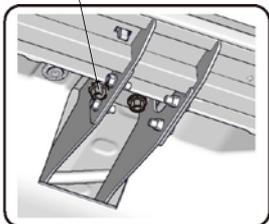

3 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА

 22 Н·м (2,2 кгс·м,
16 фунт-сила-
футов)



<ВИД С ПРОТИВОПО-
ЛОЖНОЙ СТОРОНЫ>


QF81010BN

23. Затяните левую подножку.

12 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТОВ


 22 Н·м (2,2 кгс·м,
16 фунт-сила-
футов)

КРОНШТЕЙН А,
КРОНШТЕЙН В,
КРОНШТЕЙН С

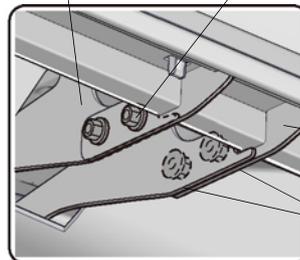

ЛЕВАЯ
ПОДНОЖКА

Выровняйте
параллельно.

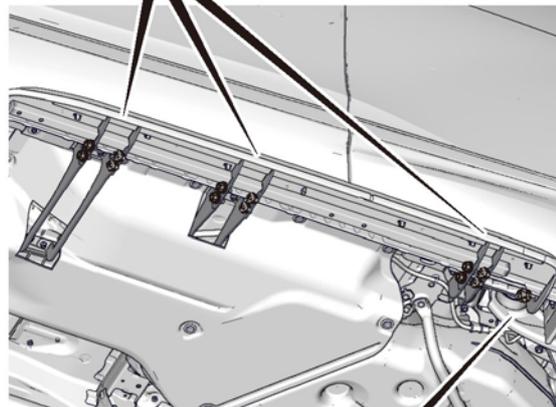

ПЕРЕД

ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ

 22 Н·м (2,2 кгс·м,
16 фунт-сила-
футов)

<ВИД С ПРОТИВОПО-
ЛОЖНОЙ СТОРОНЫ>

QF81011BN

24. Повторите эти действия для другой стороны.




Повторите шаги с 15 по 23.

Q9D1014AM

Проверка после установки

25. Убедитесь, что все детали установлены правильно.

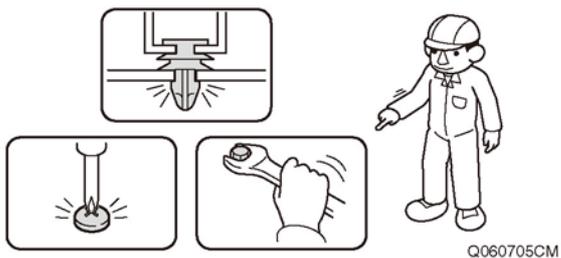

Предоставьте клиентам следующее.

- Руководство пользователя