

KIA Оригинальные Аксессуары



The Power to Surprise

Модель	Kia K5 GT-line (без датчика дистанции)	Аксессуар	Защита радиатора
Модельный год	2020	Сложность	B
Партномер	R8380L2100	Время установки	120 минут

Внимание: Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка, необходимого для установки аксессуара.
(A) Потребитель (B) Мастер (C) Старший мастер

ВАЖНО! Перед началом установки защитной сетки радиатора произведите демонтаж бампера и гасителя удара. (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

ВАЖНО! Для автомобилей, оснащенных датчиком дистанции, встроенным в нижнюю решетку радиатора бампера, нижний элемент из комплекта не применим. Проводится монтаж только верхней сетки.

Символы и определения

	Обозначаются действия, требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля.		Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ.	Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники):	
	Обозначаются действия, требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче электронных компонентов.		Обозначает инструмент, необходимый во время определенного шага.		
	Обозначаются действия, необходимые для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов.	Э Т А П	Детализирует шаги инструкции, необходимые для правильного проведения процесса установки.		
				респиратор	защитные очки
				перчатки	наушники

Примечания установщику

- 1) Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией, перед тем как начать установку.
- 2) Убедитесь, что перед, и во время установки, автомобиль и зона установки аксессуара чистые.
- 3) Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.
- 4) Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.
- 5) Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.


Основной инструмент






Общий вид

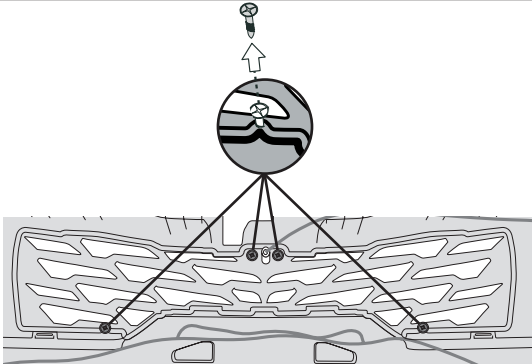

1. Верхняя защита радиатора			2. Нижняя защита радиатора		
			3. Хомут 200 мм		
Номер	Кол-во	Описание			
1	1	Верхняя защита радиатора			
2	1	Нижняя защита радиатора			
3	30	Хомут крепежный пластиковый 200 мм			


* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей. Пожалуйста, следуйте инструкции для верной установки каждого из них.

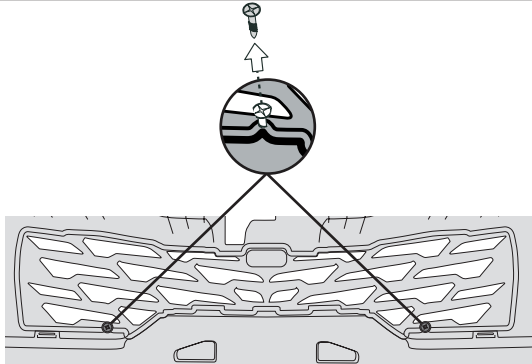


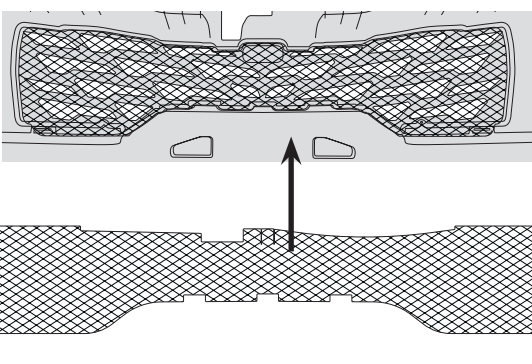
	Отвертка	Шаг 1
ЭТАП	Установка верхней защитной сетки радиатора. (для модели с камерой) 1. Используя отвертку, произведите демонтаж штатных винтов в местах, указанных на изображении.	
	ВНИМАНИЕ! Перед установкой защитной сетки радиатора произведите демонтаж бампера и гасителя удара (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).	




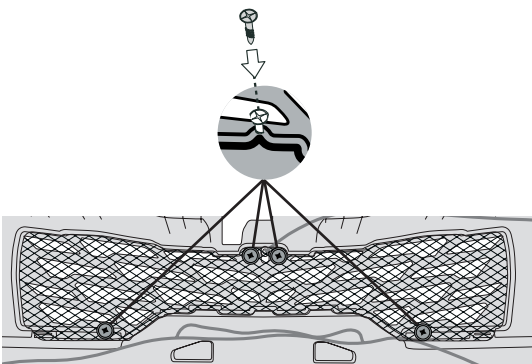
	Отвертка	Шаг 1
ЭТАП	Установка верхней защитной сетки радиатора. (для модели без камеры) 1. Используя отвертку, произведите демонтаж штатных винтов в местах, указанных на изображении.	
	ВНИМАНИЕ! Перед установкой защитной сетки радиатора произведите демонтаж бампера и гасителя удара (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).	

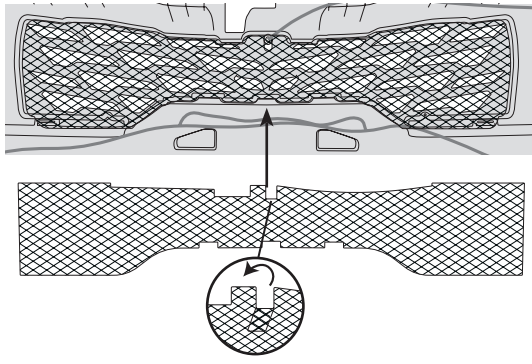


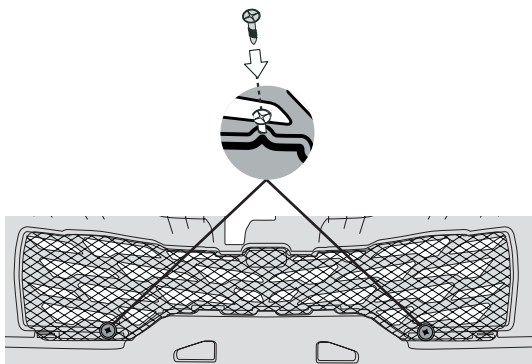
		Шаг 2
ЭТАП	2. Для модели с камерой, отогните часть защитной сетки, как показано на рисунке. Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.	




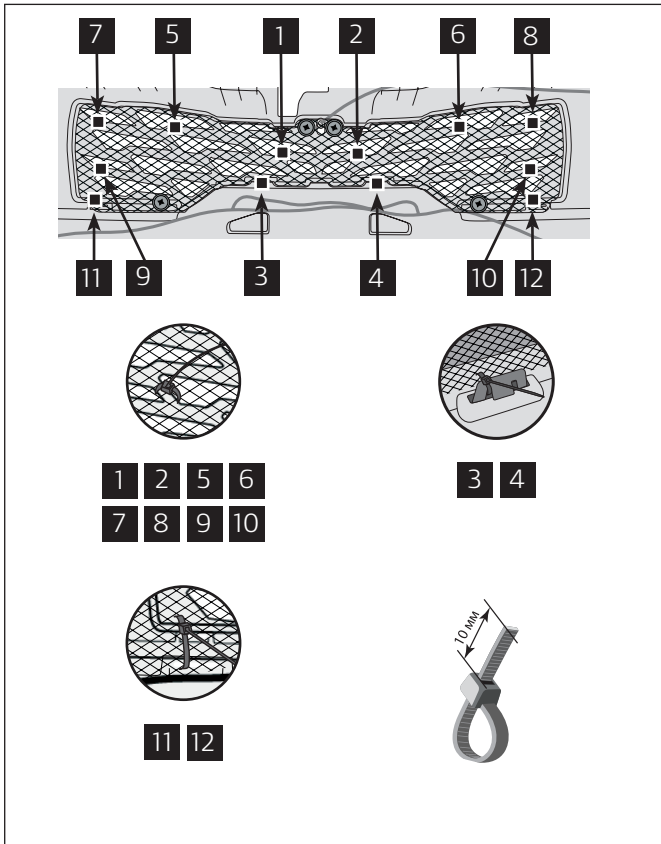
		Шаг 2
ЭТАП	2. Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.	




	Отвертка	Шаг 3
ЭТАП	3. Установите ранее демонтированные штатные винты. (4 шт. для модели с камерой)	




	Отвертка	Шаг 3
ЭТАП	3. Установите ранее демонтированные штатные винты. (2 шт. для модели без камеры)	




	Крепежные хомуты, бокорезы	Шаг 4
ЭТАП	4. Зафиксируйте изделие специальными крепежными хомутами, входящими в комплект поставки, через пластиковые элементы бампера так, как показано на изображении. После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм.	
	ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке. ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание рывка хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.	

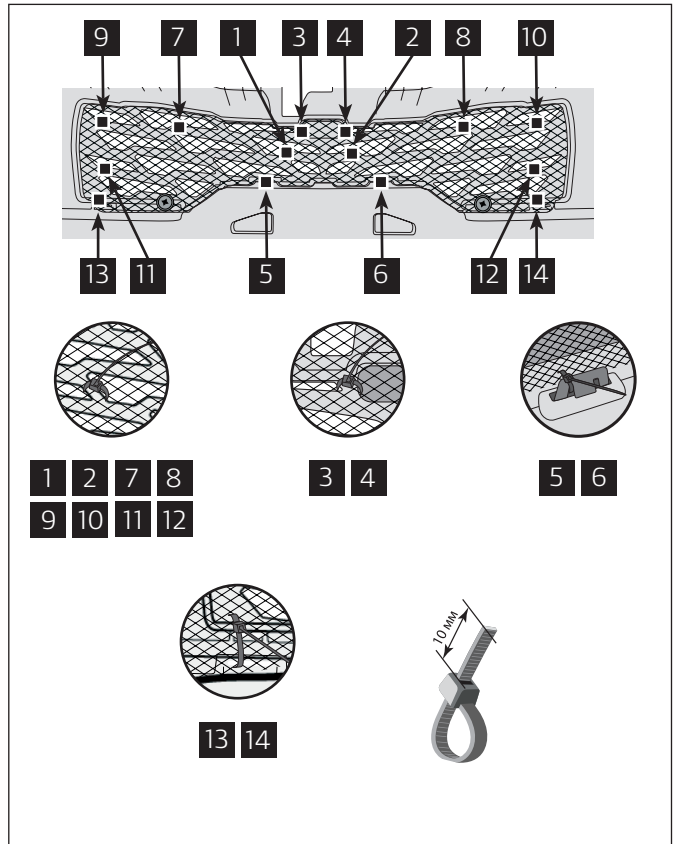


	Крепежные хомуты, бокорезы	Шаг 4
ЭТАП	4. Зафиксируйте изделие специальными крепежными хомутами, входящими в комплект поставки, через пластиковые элементы бампера так, как показано на изображении. После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм.	
	ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке. ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание рывка хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.	

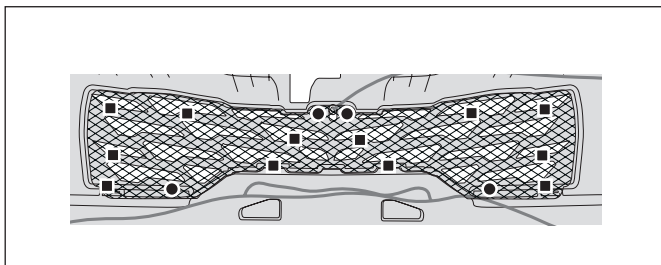

		Шаг 5
ЭТАП	5. Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано во всех точках крепления.	

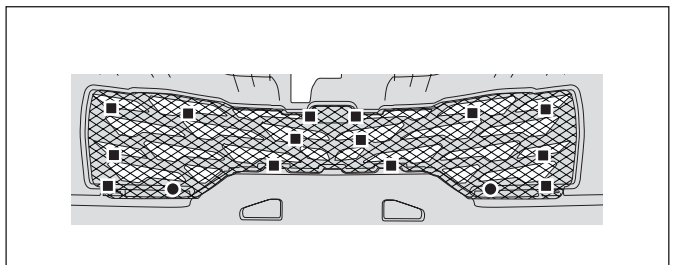


		Шаг 5
ЭТАП	5. Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано во всех точках крепления.	

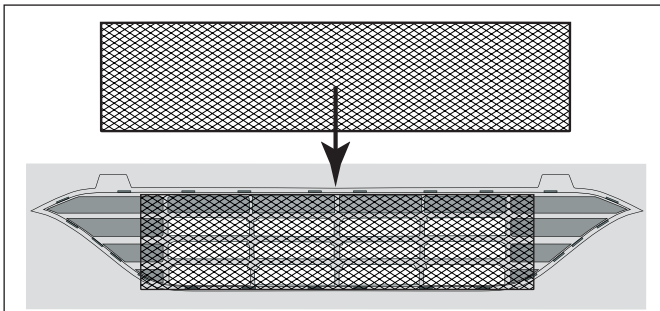

Шар 6


ЭТАП
Установка нижней защитной сетки радиатора.
 6. Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.

ВАЖНО! Для моделей с датчиком дистанции нижняя сетка не устанавливается.

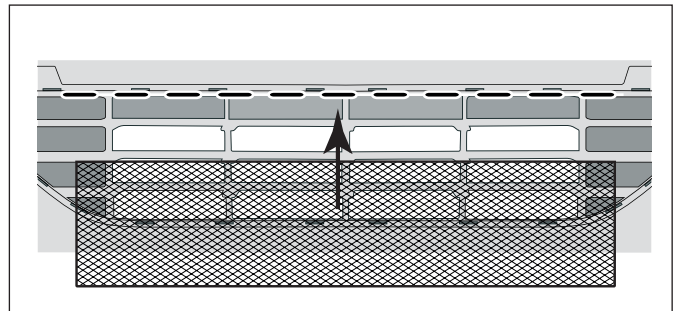

Шар 7


ЭТАП
 7. Выверните верхний край сетки по линии, указанной пунктиром на изображении.

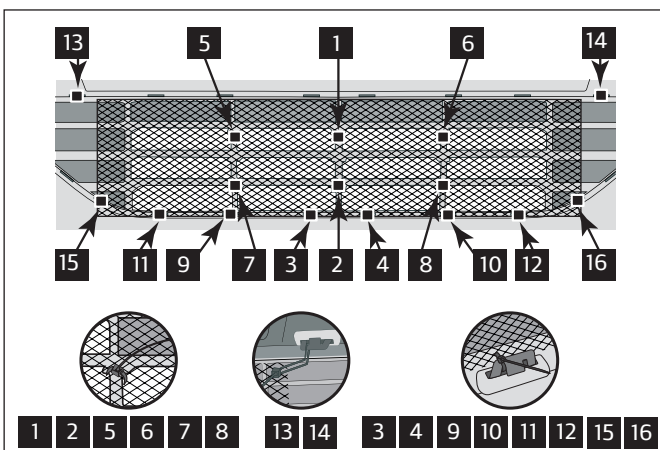

Шар 8


Крепежные хомуты
ЭТАП
 8. Зафиксируйте изделие специальными крепежными хомутами, входящими в комплект поставки. Установите хомуты через пластиковые элементы бампера так, как показано на изображении.

ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке. **ВАЖНО!** Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.

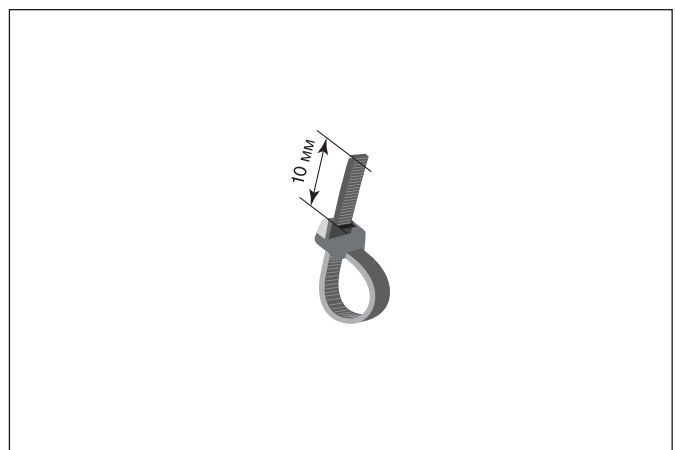

Шар 9

Бокорезы
ЭТАП
 9. После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм.

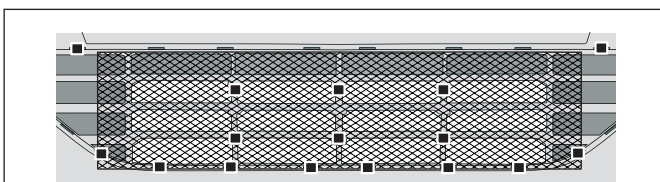

Шар 10

ЭТАП
 10. Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано во всех точках крепления.

ВАЖНО! После окончательной фиксации защитной сетки радиатора, установите ранее демонтированный гаситель удара и бампер (см. руководство по эксплуатации автомобиля).