

KIA Оригинальные Аксессуары



The Power to Surprise

Модель	Kia K5	Аксессуар	Защита радиатора
Модельный год	2020	Сложность	B
Партномер	R8380L2000	Время установки	120 минут

Внимание: Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка, необходимого для установки аксессуара.
(A) Потребитель (B) Мастер (C) Старший мастер

ВАЖНО! Перед началом установки защитной сетки радиатора произведите демонтаж бампера и гасителя удара (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

Символы и определения

	Обозначаются действия, требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля.		Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ.	Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники):	
	Обозначаются действия, требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче электронных компонентов.		Обозначает инструмент, необходимый во время определенного шага.		
	Обозначаются действия, необходимые для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов.	Э Т А П	Детализирует шаги инструкции, необходимые для правильного проведения процесса установки.		
				респиратор	защитные очки
				перчатки	наушники

Примечания установщику

- 1) Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией, перед тем как начать установку.
- 2) Убедитесь, что перед, и во время установки, автомобиль и зона установки аксессуара чистые.
- 3) Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.
- 4) Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.
- 5) Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.

Основной инструмент




Общий вид

1. Верхняя защита радиатора		2. Нижняя защита радиатора	
Номер	Кол-во	Описание	
1	1	Верхняя защита радиатора	
2	1	Нижняя защита радиатора	
3	27	Хомут крепежный пластиковый 200 мм	

3. Хомут 200 мм

* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей.
Пожалуйста, следуйте инструкции для верной установки каждого из них.

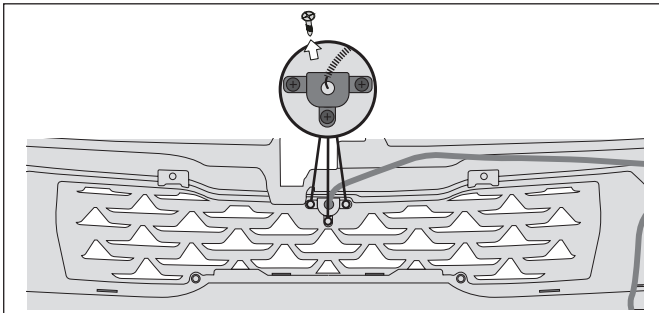


Отвертка Шаг 1

ЭТАП

Установка верхней защитной сетки радиатора.
1. Используя отвертку, произведите демонтаж штатных винтов в местах, указанных на изображении.


ВАЖНО! Перед началом установки защитной сетки радиатора произведите демонтаж бампера и гасителя удара (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

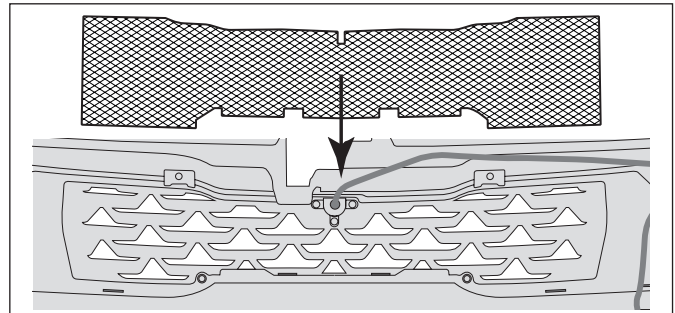

Шаг 2

ЭТАП

2. Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку. Заведите края сетки за пластиковые элементы бампера.

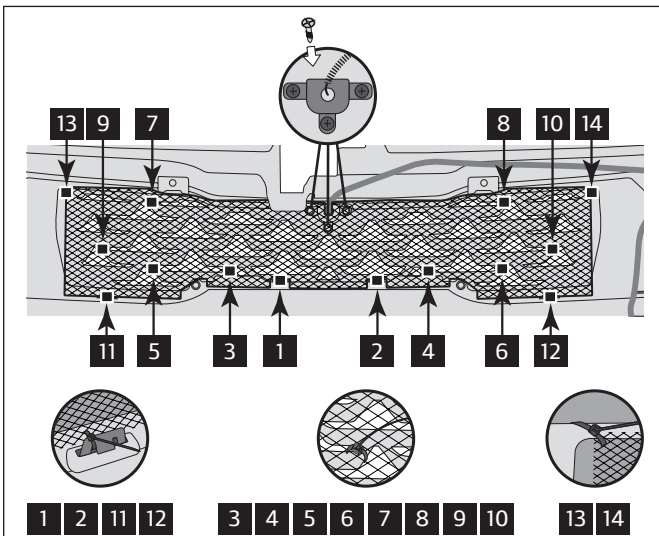


Крепежные хомуты, отвертка Шаг 3

ЭТАП

3. Установите ранее демонтированные штатные винты. Зафиксируйте изделие специальными крепежными хомутами, входящими в комплект поставки. Установите хомуты через пластиковые элементы бампера так, как показано на изображении.




ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке. **ВАЖНО!** Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.

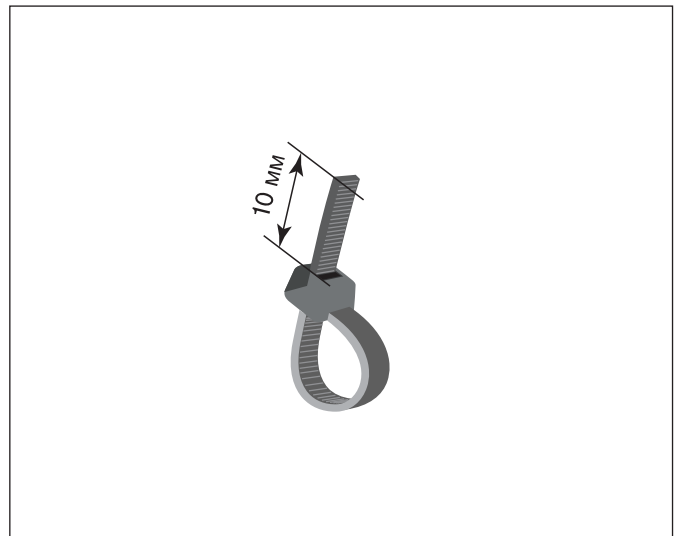

Бокорезы Шаг 4

ЭТАП


4. После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм.

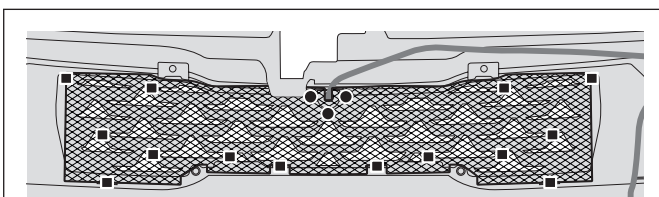

Шаг 5


ЭТАП

5. Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано во всех точках крепления.

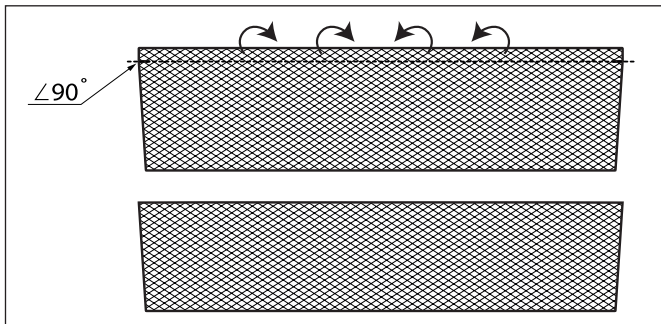


Шаг 6

ЭТАП
Установка нижней защитной сетки радиатора.
 6. Для обеспечения наилучшего прилегания загните сетку как показано на рисунке. Угол загиба сетки 90°.

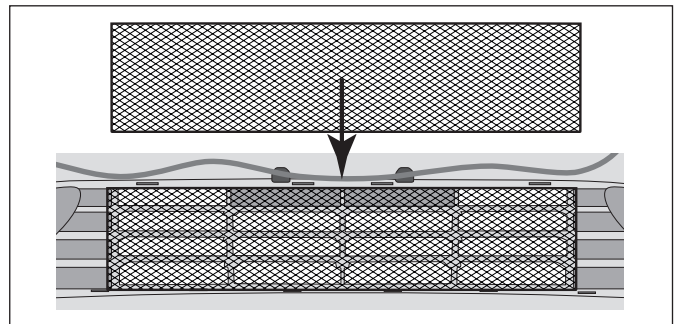

Шаг 7


ЭТАП
 7. Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку. Аккуратно загните защитную сетку по форме бампера так, как показано на изображении.

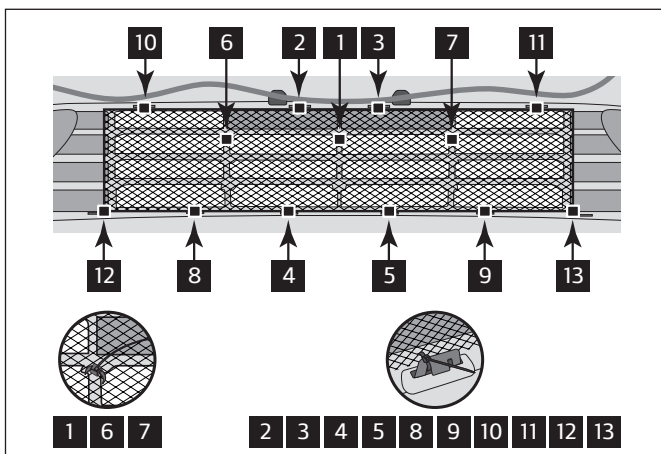

Шаг 8


ЭТАП
Крепежные хомуты, отвертка
 8. Зафиксируйте изделие специальными крепежными хомутами, входящими в комплект поставки. Установите хомуты через пластиковые элементы бампера так, как показано на изображении.

ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке.
ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.

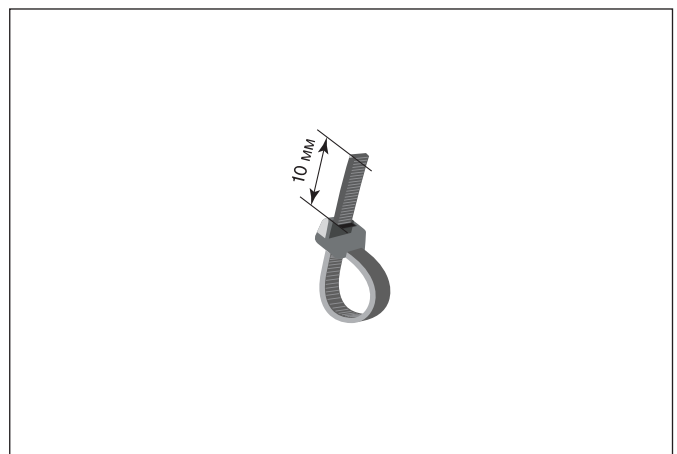

Шаг 9

ЭТАП
Бокорезы
 9. После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм.

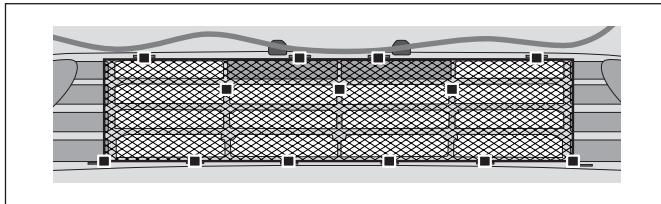

Шаг 10

ЭТАП
 10. Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано во всех точках крепления.

ВАЖНО! После окончательной фиксации защитной сетки радиатора, установите ранее демонтированный гаситель удара и бампер (см. руководство по эксплуатации автомобиля).