



НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ

инструкция по установке


1. Очистить от загрязнений и обезжирить поверхность передних и задних порогов автомобиля. Салфетка входит в комплект поставки.

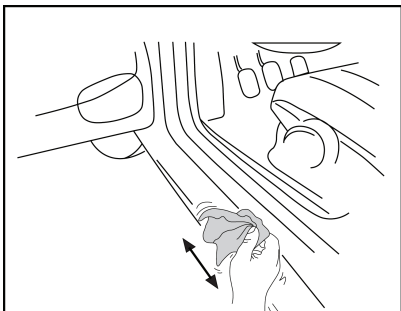



2. Передняя накладка. Отступить 50 мм от центра выемки на пороге, как показано на рисунке.

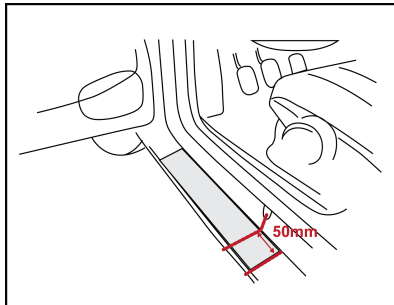


3. Задняя накладка. Разметить место края накладки по центру выемки порога, расположенной ближе к центральной стойке.

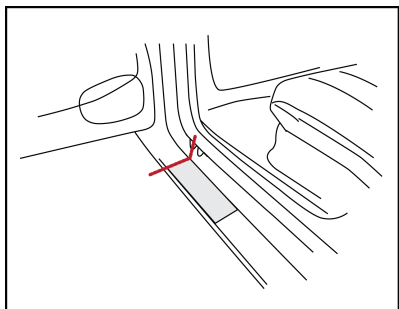

4. Снять защитную пленку с клеевой ленты накладки.

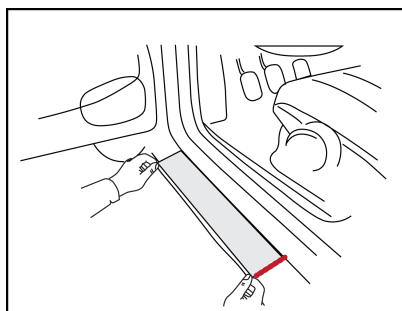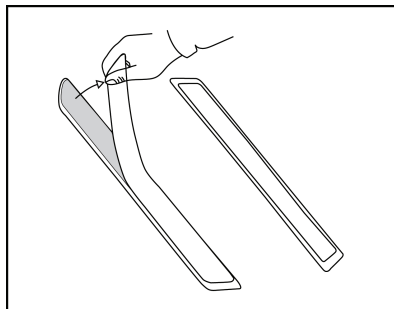

5. Приложить насадку к переднему порогу по разметке и прижать к поверхности.

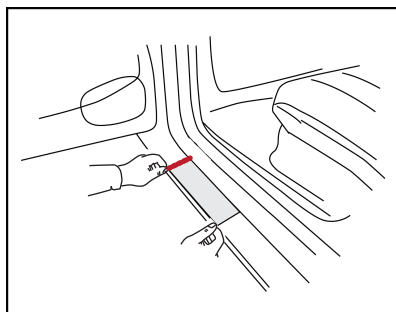

Приложить насадку к заднему порогу по разметке и прижать к поверхности.

Аналогично установить накладки на пороги с правой стороны автомобиля.

Оптимальная температура при наклеивании накладки составляет от +15 до +25С