

FOCAL/RENAULT

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ LIVE / PREMIUM RENAULT

Картур – Июнь 2016



РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- Сбросить все установки аудио в положение:
 - Звуковая картина = Нейтральная
 - Тембр Низкие / Средние / Высокие = 0
 - Тонкомпенсация = ВЫКЛ
 - Баланс Правый / Левый / Передний / Задний = Центр
- Динамики должны поработать некоторое время (порядка 20 часов) до достижения оптимального качества звучания.
После этого Вы можете настроить качество звучания по своему желанию.

I. СБОРКА КОМПЛЕКТА ПЕРЕДНИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

1. Оборудование, необходимое для сборки низкочастотного громкоговорителя



I. СБОРКА КОМПЛЕКТА ПЕРЕДНИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

2. Подключение

Важно:

фильтр (в черной оболочке) может быть смонтирован в любом направлении.



Громкоговоритель

Фильтр



Закрепите фильтр при помощи пластикового хомута.

Важно:

хомут не должен касаться подвеса диффузора (желтого цвета) при любом положении диффузора

II. УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Схема показывает расположение крепежных элементов, которые необходимо открутить.



1. Снимите панель двери при помощи инструмента для снятия обивки.



II. УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

2. Отключите и снимите штатный громкоговоритель




3. Установите (при помощи винтов или заклепок) и подключите громкоговоритель Focal



III. СБОРКА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДИНАМИКОВ (ТВИТЕРОВ)

1. Оборудование, необходимое для сборки твитера.

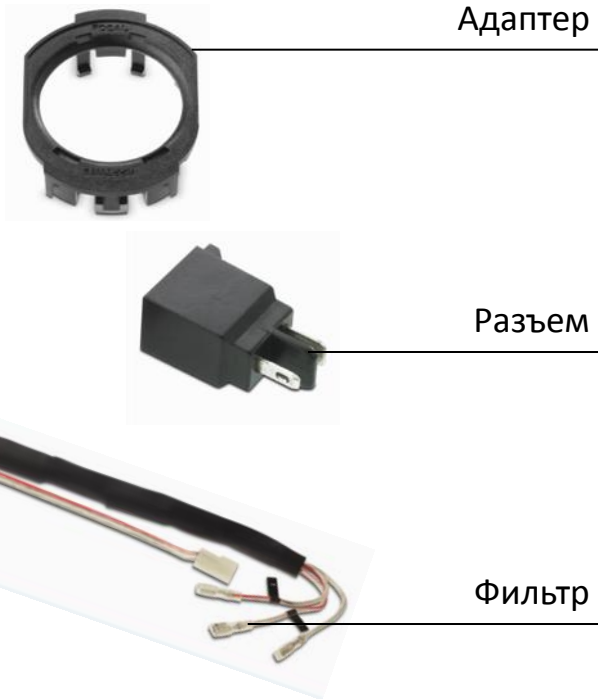

2. Снимите решетку, стараясь не повредить мембрану.



III. СБОРКА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДИНАМИКОВ (ТВИТЕРОВ)

3. Установите твитер в адаптер, соблюдая правильное положение

Важно:


устанавливайте твитер, соблюдая расположение проводов (провода должны быть в соответствующих каналах)



4. Подключите разъем к проводу Position 2

Важно:

Position 1 не используется в данной конфигурации

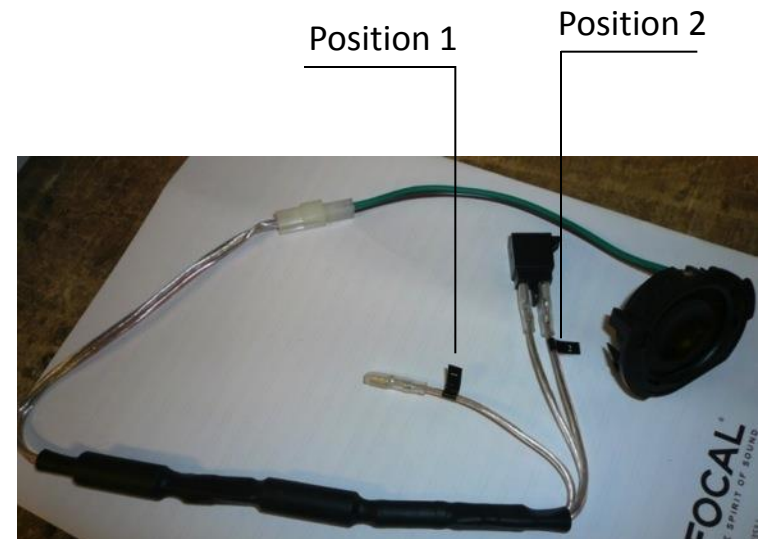

IV. УСТАНОВКА ТВИТЕРОВ

Установка разъема твитера

Установите разъем из комплекта

1. Снимите головное устройство



IV. УСТАНОВКА ТВИТЕРОВ

2. Снимите решетку твитера
(аккуратно, от середины к краю)



3. Подключите разъем





Белый провод (левый канал)
Серый провод (правый канал)

IV. УСТАНОВКА ТВИТЕРОВ

4. С водительской стороны: открутить два винта на козырьке щитка приборов и снять его.



Используйте приспособление для протяжки жгутов.

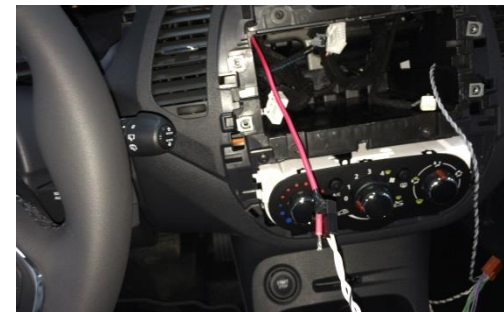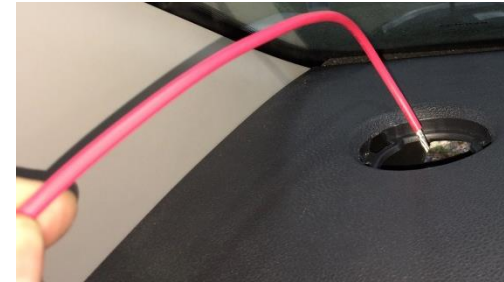

IV. УСТАНОВКА ТВИТЕРОВ

5. Со стороны пассажира: для облегчения прокладки кабеля твитера снимите крышку в перчаточном ящике, как показано на рисунке.




Используйте приспособление для протяжки жгутов.



IV. УСТАНОВКА ТВИТЕРОВ

6. Подключите разъемы к головному устройству.

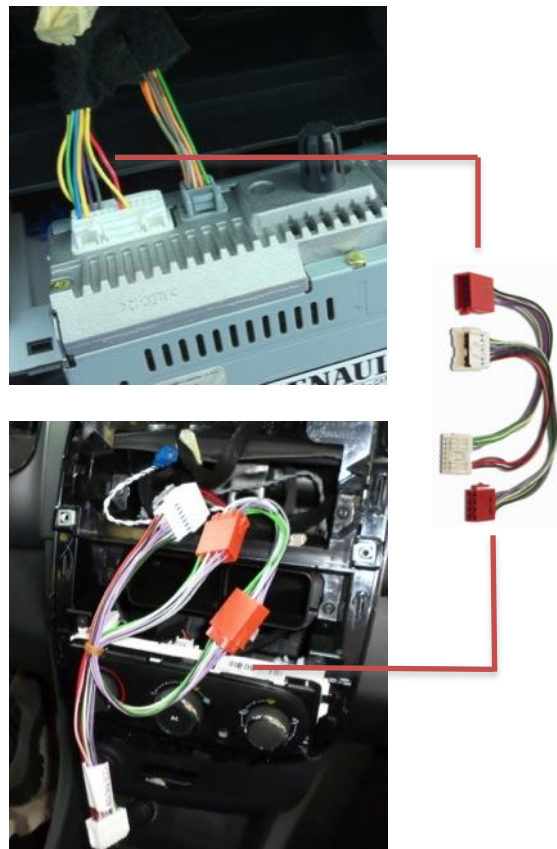

IV. УСТАНОВКА ТВИТЕРОВ



7. Подключите твитеры.



9. Установите твитеры в соответствующие места.



8. Уложите фильтры внутри панели, осторожно протягивая их, как показано на фото.



10. Приклейте логотипы Focal из комплекта на решетку.

V. СБОРКА ЗАДНИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Громкоговоритель собран в нужной конфигурации.



VI. УСТАНОВКА ЗАДНИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

На рисунке показаны элементы крепления панели, которые нужно снять.



1. Снимите панель двери при помощи инструмента для снятия обивки.



VI. УСТАНОВКА ЗАДНИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

2. Отключите и снимите штатный громкоговоритель




3. Установите (при помощи винтов или заклепок) и подключите громкоговоритель Focal
поверните твитер в центре так, чтобы он был
направлен вверх.



VII. ПОДГОТОВКА САБВУФЕРА

Оборудование, необходимое для установки:


Массовый
провод

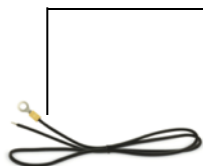

Провод
питания



Соединитель
ная гильза

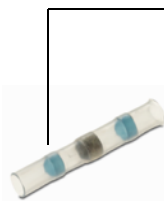


Разъем
питания



Кабель
сабвуфера с
дистанционным
пультом



Адаптер

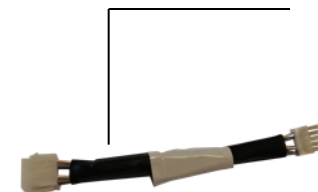

Блок
сабвуфера
Ibus 2.1



Кабель-
удлинитель




Соединительный
кабель "Головное
устройство -
Сабвуфер"



Крепежная
лента Velcro



Разъемы

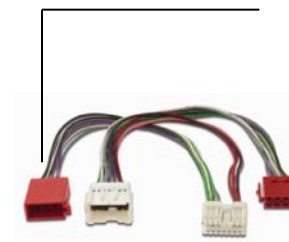


VII. ПОДГОТОВКА САБВУФЕРА


1. Приклейте две полоски крепежной ленты, как показано на фото.

Важно:

не закрывайте крепежной лентой серийный номер устройства.

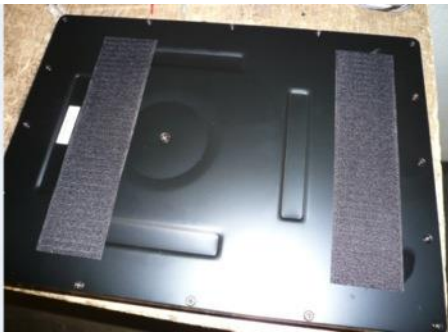


2. Подключите соединительный кабель к головному устройству и сабвуферу.

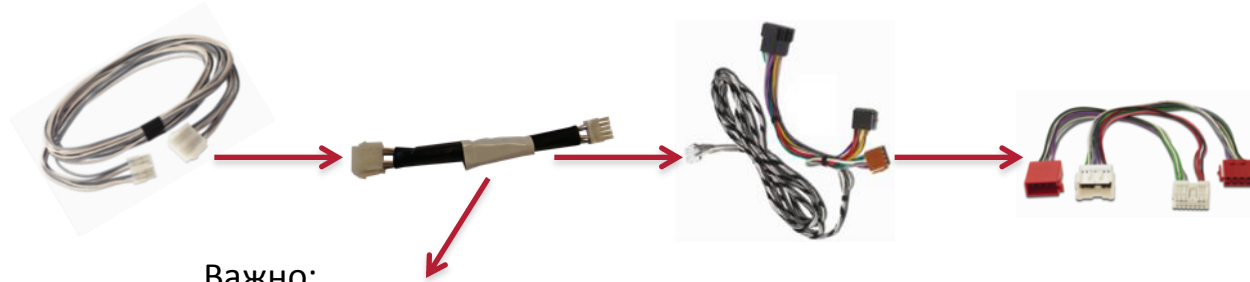


Важно:

адаптер используется в случае подключения сабвуфера к оригинальной штатной аудиосистеме

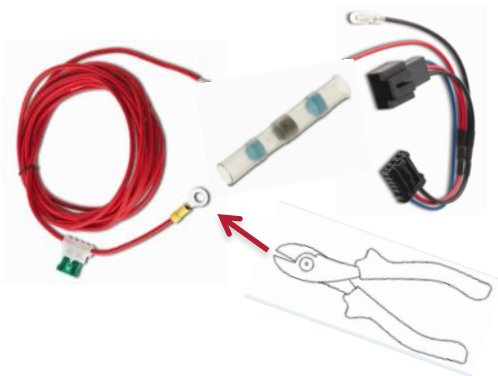

3. Отрежьте по месту и соедините провод питания.

VIII. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА САБВУФЕРА

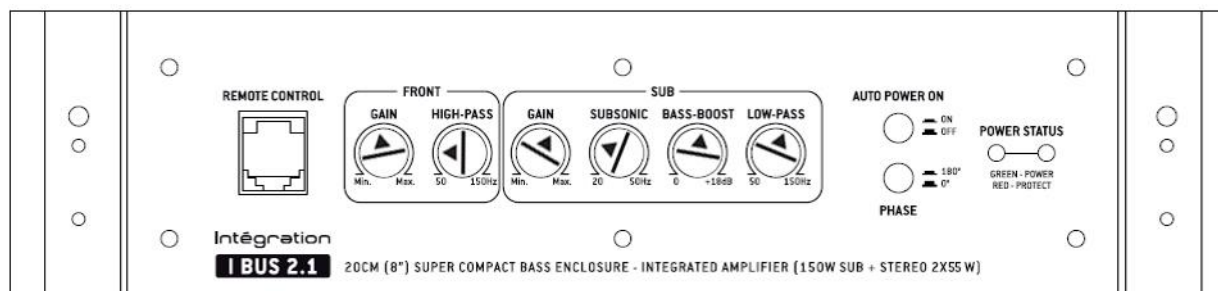

Auto Power = ON

Phase = 0° OU 180°




Phase: 0 или 180, положение зависит от многих параметров, рекомендуется проверить в обоих положениях (не трогая другие настройки) и выбрать то, в котором звук субъективно лучше.

IX. ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

1. Проложите кабель питания и соединительный кабель от сабвуфера к головному устройству вдоль порога за обшивкой.



2. Для доступа к разъемам отсоедините верхнюю и боковые части центральной консоли.

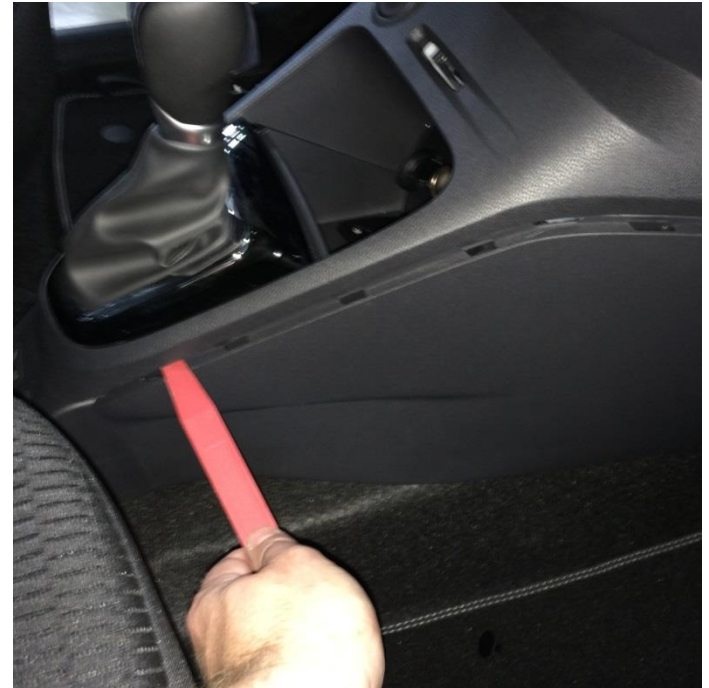


IX. ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

3. Подсоедините разъем питания в разрыв разъема гнезда прикуривателя.



IX. ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА


4. Подключите разъем к головному устройству.

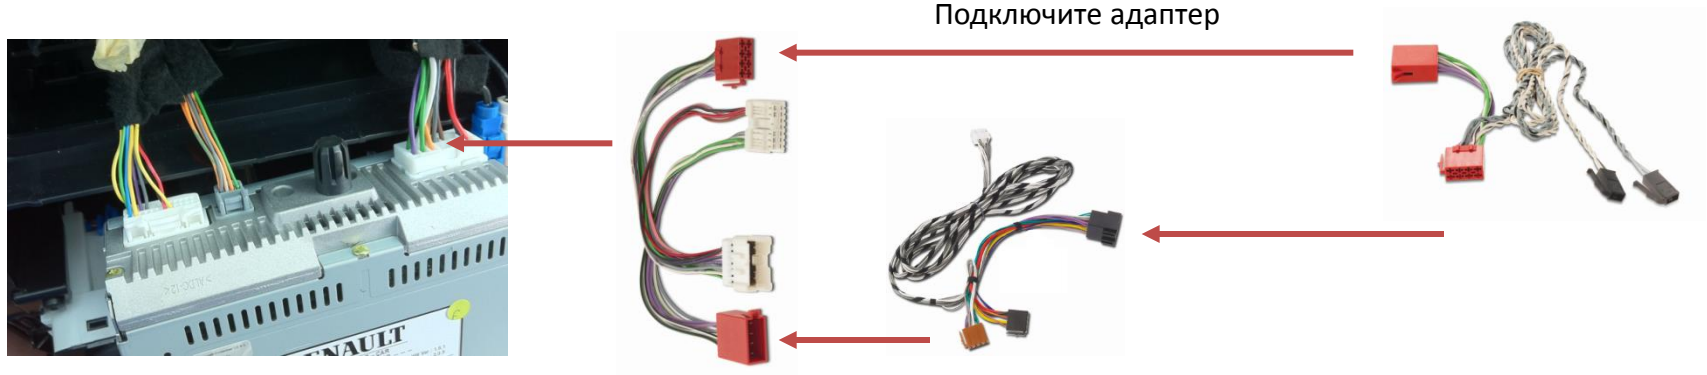

IX. ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

5. Закрепите пульт дистанционного управления в перчаточном ящике

Для прокладки кабеля снимите пластиковую крышку, как показано ниже:

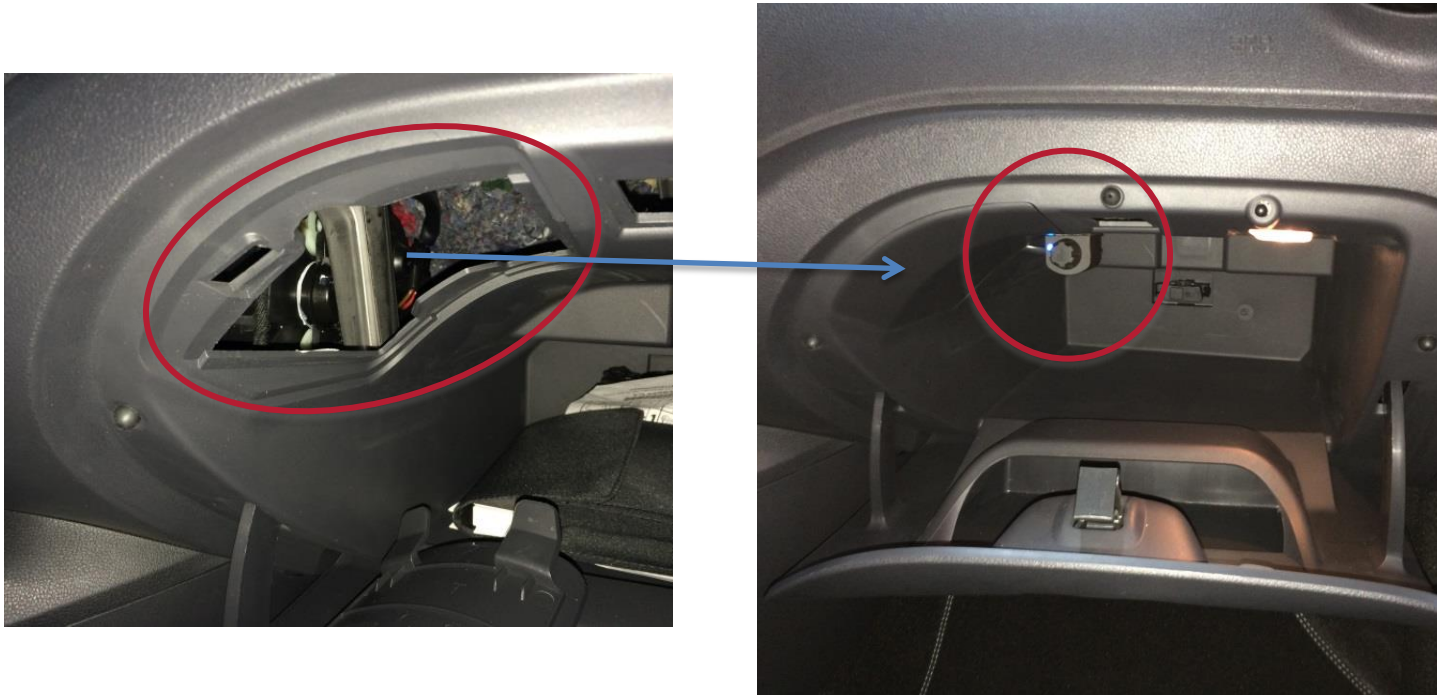

IX. ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

6. Подсоедините массовый провод от сабвуфера (багажник, правая сторона)



IX. ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

7. Закрепите сабвуфер





www.focal.com

FOCAL® est une marque de FOCAL-JMLAB®

